



Keyboard Case

LG G Pad 8.3 LTE

Keyboard Instructions

***WARRANTY REGISTRATION**

Your Keyboard Case comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Keyboard Case as well as keep your purchase receipt. If you purchased your Keyboard Case from ZAGG.com, ZAGG® has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: www.ZAGG.com/faq

INTRODUCTION

Congratulations on being the proud new owner of the ZAGG Keyboard Case, made exclusively for the LG® G Pad®. The Keyboard Case has been designed to make your mobile typing needs fast and easy. Its spacious keyboard layout and island-style keys give you the room you need to type naturally, with fewer typos. And with its full-body protective case that doubles as a stand, you can go anywhere knowing your G Pad is safe and ready for work and play.

INSERTING/REMOVING YOUR G Pad


To insert your G Pad into the Keyboard Case open the cover and position the Keyboard Case so that its keyboard is facing you. Then, with your G Pad in landscape mode and the volume controls facing up, set the bottom half of your tablet in the cover. Ensure your G Pad is settled on the cover's bottom (you may need to apply light downward pressure on your tablet). Next, snap the top half of your tablet into the cover. You should be able to feel when your tablet is secured. Check all of your tablet's corners to make sure they have seated properly.

To easily remove your G Pad, simply open the cover and apply a light pressure to the back of it. This will unseat your G Pad enough for you to grab its edge. Grasp your tablet's exposed side and lift/pull it out of the cover.



POWERING ON AND OFF

To turn your Keyboard Case on, press the Power button located in the upper right corner of the keyboard. A blue LED will illuminate briefly while the keyboard powers up. To turn your Keyboard Case off, simply press the Power button again.




POWER BUTTON

PAIRING YOUR ZAGG Keyboard Case

Pairing the Keyboard Case with your G Pad is easy. The Keyboard Case should only need to be paired once, using the following directions. If the connection between your tablet and Keyboard Case is ever lost, simply repeat these steps.

1. On your tablet select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON.
2. Press the Bluetooth button on your Keyboard Case — the Bluetooth button is located in the upper right corner next to the Power button. A blue LED above the Bluetooth button will begin flashing and will continue to flash until your Keyboard Case and tablet are paired.
3. Your tablet's Bluetooth® menu will display "ZAGG Keyboard Case" as an available device. Select it to complete pairing.

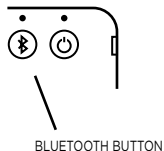


If your G Pad doesn't show "ZAGG Keyboard Case", select Scan on your tablet's Bluetooth menu to search for it.

CHARGING

Your Keyboard Case features a powerful lithium polymer battery that lasts up to three months of normal use between charges*. It comes with a charging cable you can use to charge it quickly and conveniently. To charge your Keyboard Case, follow these steps:

1. Plug the micro USB end of the charging cable into the charging port located on the side of the keyboard, just under the Power button.
2. Plug the USB end of the cable into any USB outlet (including a ZAGGsparq, your computer, a wall outlet converter, etc.).
3. The LED above the Power button will illuminate to indicate the Keyboard Case is charging. Wait until this light turns off, indicating a full charge. It usually takes 2-4 hours to completely charge your Keyboard Case.
4. When your Keyboard Case is fully charged, remove the micro USB connector and enjoy your Keyboard Case for up to three months before you need to charge it again.

** Based on normal use of approximately 2-3 hours per day.*



BATTERY LIFE













As mentioned, the Keyboard Case features a powerful, rechargeable battery that lasts up to three months between charges. To check your Keyboard Case's remaining battery power, simply hold down the function (fn) key and press the battery key (also the alt key). The LED above the Bluetooth button will flash one of three ways.

1. Three green flashes indicate 50% or more battery life remaining.
2. Three yellow flashes indicate between 25%-49% battery life remaining.
3. Three red flashes indicate less than 25% battery life remaining. When your Keyboard Case reaches critical battery level, the red LED will flash once every five minutes.

To help preserve battery life, your Keyboard Case will enter sleep mode if left on and not used for several minutes. To awaken your Keyboard Case press any key. The Keyboard Case's battery has no memory and may be charged whenever you wish. For optimal battery life we recommend turning your Keyboard Case off when it will sit unused for a prolonged time.


SPECIAL FUNCTION KEYS

Your Keyboard Case has been designed with the following special function keys to give you more control of your tablet.


-  **HOME** - Displays your tablet's home screen.
-  **RETURN** - Returns to the app or program that was last open.
-  **LOCK** - Activates and deactivates your tablet's sleep mode.
-  **CUT** - Cuts selected text and saves it to your clipboard.
-  **COPY** - Copies selected text to your clipboard.
-  **PASTE** - Pastes clipboard content in your selected field.
-  **TRACK BACK** - Skips to the previous track on your current playlist.
-  **PLAY/PAUSE** - Starts or pauses your current playlist.
-  **TRACK FORWARD** - Skips to the next track on your current playlist.
-  **MUTE** - Mutes your tablet's audio.
-  **VOLUME DOWN** - Decreases your tablet's volume.
-  **VOLUME UP** - Increases your tablet's volume.

THE FUNCTION (fn) KEY

The fn key operates many of the functions that appear at the top of a key that features two symbols. To activate these functions, hold the fn key down and press the desired key. A list of special fn keys and their operations is listed below.

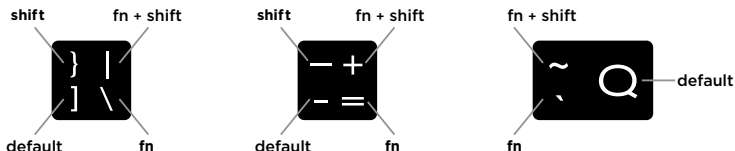

caps CAPS - Activates the Caps Lock feature. To turn Caps Lock off, simply hold the fn key and press caps again.

 **VOICE** - Activates your tablet's voice feature.

 **BATTERY SYMBOL** - Indicates remaining battery life.

Del **FN + DELETE** - Forward delete.

TROUBLESHOOTING

If your G Pad does not respond to your Keyboard Case there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG's customer service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your tablet and follow the pairing instructions again.
2. Turn your Keyboard Case off and back on. You should see the LED above the Power button illuminate briefly, if not, charge your Keyboard Case.
3. After charging, turn your Keyboard Case on. If the LED above the Power button does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG's customer service.

TROUBLESHOOTING cont.

4. Forget and re-pair your Keyboard Case. On your tablet select: SETTINGS > BLUETOOTH > ON. If you see “ZAGG Keyboard Case” listed as an available device, touch the arrow to the right of it and choose to have your tablet forget the device.
5. Press the Bluetooth button on your Keyboard Case and watch for the LED above it to flash blue.
6. Your tablet should display “ZAGG Keyboard Case” as an available device. Select it.
7. If your tablet gives you an error message, repeat the pairing process*.

** If you continually receive the same error message during pairing, or the above steps don't work, please contact ZAGG's customer service for assistance.*

For more help please see our FAQ at: www.ZAGG.com/faq

To reach a trained customer service representative, please use one of the following:

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your tablet, we recommend ZAGG's invisibleSHIELD®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

LG® and G Pad are registered trademarks of LG Electronics, Inc.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, invisibleSHIELD®, and ZAGG Keyboard Case are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1: This device may not cause harmful interference, and 2: This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

ZAGG[®]

Keyboard Case

LG G Pad 8.3 LTE



Keyboard Case

LG G Pad 8.3 LTE

Keyboard Instructions
FRENCH

***ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG Keyboard Case est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Afin d'activer la garantie, vous devez enregistrer votre Keyboard Case et conserver votre reçu d'achat. Si vous avez acheté votre ZAGG Keyboard Case de ZAGG.com, ZAGG * l'a déjà enregistré et a une copie de votre preuve d'achat.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE? VOIR NOTRE SECTION FAQ À L'ADRESSE :
www.zagg.com/faq

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat du ZAGG Keyboard Case, conçu exclusivement pour le LG® G Pad®. Le Keyboard Case a été conçu pour rendre la saisie mobile facile et rapide. La configuration spacieuse du clavier et des touches de style gomme vous donnent l'espace dont vous avez besoin pour écrire de façon naturelle, avec moins d'erreurs typographiques. Et avec son étui de protection complet qui sert également de support, vous pouvez aller n'importe où en sachant que votre G Pad est en sécurité et prêt à être utilisé pour le jeu et le travail.

INSÉRER/RETIRER VOTRE G Pad

Pour insérer votre G Pad dans le Keyboard Case, ouvrez le couvercle et placez le Keyboard Case de manière à ce que son clavier soit face à vous. Ensuite, avec votre G Pad en mode paysage et les commandes de volume vers le haut, insérez la moitié inférieure de votre tablette dans le couvercle. Assurez-vous que votre G Pad soit bien inséré dans le couvercle inférieur (il se peut que vous ayez besoin d'appliquer une légère pression vers le bas sur votre tablette). Ensuite, enclenchez la moitié supérieure de votre tablette dans le couvercle. Vous devriez être en mesure de sentir lorsque la tablette sera bien fixée. Vérifiez tous les coins de votre tablette pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.

Pour retirer facilement votre G Pad, il vous suffit d'ouvrir le couvercle et d'appliquer une légère pression à l'arrière de celui-ci. Ceci dégagera votre G Pad suffisamment pour vous permettre de tenir le rebord. Saisissez votre tablette du côté exposé et tirez/soulevez pour l'extraire du couvercle.



MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

Pour activer votre Keyboard Case, appuyez sur le bouton d'alimentation (Power) situé dans le coin supérieur droit du clavier. Un voyant bleu DEL s'allumera brièvement lorsque le clavier se mettra en fonction. Pour désactiver votre Keyboard Case, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation (Power).




BOUTON D'ALIMENTATION

COUPLAGE DE VOTRE KEYBOARD CASE

Coupler le Keyboard Case avec votre G Pad est facile. Le Keyboard Case ne devrait être couplé qu'une fois, à l'aide des instructions suivantes. Si la connexion entre votre tablette et le Keyboard Case se perd, il suffit de répéter ces étapes.

1. Sur votre tablette, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON.

2. Appuyez sur le bouton Bluetooth sur votre clavier Keyboard Case – le bouton Bluetooth est situé dans le coin supérieur droit à côté du bouton d'alimentation. Un voyant DEL bleu à gauche du bouton Bluetooth commencera à clignoter et continuera à clignoter jusqu'à ce que votre Keyboard Case et votre tablette soient couplés.

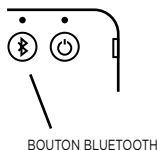

3. Le menu Bluetooth® de votre tablette affichera « ZAGG Keyboard Case » comme un périphérique disponible. Sélectionnez-le pour terminer le couplage.


Si votre G Pad n'affiche pas votre « ZAGG Keyboard Case », sélectionnez Scan dans le menu Bluetooth sur votre tablette pour le rechercher.

CHARGEMENT

Votre Keyboard Case dispose d'une puissante batterie au lithium polymère qui dure jusqu'à trois mois en utilisation normale entre les charges*. Il est livré avec un câble de recharge que vous pouvez utiliser pour charger rapidement et facilement. Pour charger votre Keyboard Case, il vous suffit de suivre ces étapes :

1. Branchez l'extrémité micro USB du câble de chargement dans le port de charge situé sur le côté du clavier, juste sous le bouton d'alimentation.
2. Branchez l'extrémité USB du câble à une prise USB (y compris le ZAGGsparq, votre ordinateur, un convertisseur de prise murale, etc.).
3. Le voyant DEL situé au-dessus du bouton d'alimentation s'allumera pour indiquer que le Keyboard Case est en cours de charge. Attendez que ce voyant s'éteigne, indiquant une charge complète. Une recharge complète de votre Keyboard Case prendra habituellement entre deux et quatre heures.
4. Lorsque votre Keyboard Case est entièrement chargé, retirez le connecteur micro USB et profitez de votre Keyboard Case pendant trois mois avant que vous n'ayez besoin de le recharger*.

*Basé sur une utilisation normale d'environ 2 à 3 heures par jour.



AUTONOMIE DE LA BATTERIE













Comme mentionné, le Keyboard Case dispose d'une batterie rechargeable puissante, qui dure jusqu'à trois mois entre les charges. Pour vérifier la puissance restante de la batterie de votre Keyboard Case, il suffit de maintenir la fonction (fn) enfoncée et d'appuyer sur la touche de la batterie (qui est également la touche alt). Le voyant DEL situé au-dessus du bouton Bluetooth clignotera de l'une des trois façons suivantes.

1. Trois clignotements verts indiquent une autonomie restante de la batterie de 50 % ou plus.
2. Trois clignotements jaunes indiquent une autonomie restante de la batterie entre 25 % et 49 %.
3. Trois clignotements rouges indiquent une autonomie restante de la batterie de moins de 25 %. Lorsque votre Keyboard Case atteint un niveau de charge critique, le voyant rouge clignote une fois toutes les cinq minutes.

Pour aider à préserver la durée de vie de la batterie, votre Keyboard Case passera en mode veille s'il est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plusieurs minutes. Pour éveiller votre Keyboard Case, il vous suffit d'appuyer sur n'importe quelle touche. La batterie du Keyboard Case n'a pas de mémoire et peut donc être chargée chaque fois que vous le souhaitez. Pour une durée de vie optimale de la batterie, nous recommandons d'éteindre votre Keyboard Case lorsqu'il reste inutilisé pendant une période prolongée.


TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

Votre Keyboard Case a été conçu avec les touches de fonctions spéciales suivantes pour vous donner plus de contrôle sur votre tablette.

-  **HOME** - Affiche l'écran d'accueil de votre tablette.
-  **RETURN** - Renvoie à l'application précédente ou au programme qui était ouvert en dernier.
-  **LOCK** - Active et désactive le mode veille de votre tablette.
-  **CUT** - Coupe le texte sélectionné et l'enregistre dans votre presse-papiers.
-  **COPY** - Copie le texte sélectionné dans le presse-papiers.
-  **PASTE** - Colle le contenu du presse-papiers dans le champ sélectionné.
-  **TRACK BACK** - Permet de passer à la piste précédente sur votre liste de lecture actuelle.
-  **PLAY/PAUSE** - Démarre ou met en pause votre liste de lecture actuelle.
-  **TRACK FORWARD** - Permet de passer à la piste suivante sur votre liste de lecture actuelle.
-  **MUTE** - Désactive le son de votre tablette.
-  **VOLUME DOWN** - Diminue le volume de votre tablette.
-  **VOLUME UP** - Augmente le volume de votre tablette.

LA TOUCHE FONCTION (fn)

La touche fn exploite de nombreuses fonctions qui apparaissent en haut des touches qui disposent de deux symboles. Pour activer ces fonctions, maintenez la touche fn enfoncée et appuyez sur la touche souhaitée. Une liste des touches fn et leurs opérations sont répertoriés ci-dessous.

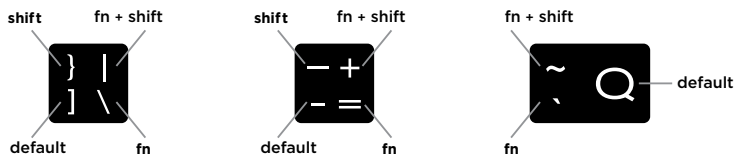

caps **CAPS** - Active la fonction Verrouillage des Majuscules. Pour désactiver le Verrouillage des Majuscules, maintenez simplement la touche fn et appuyez une nouvelle fois sur caps.

 **VOICE** - Active la fonction vocale de votre tablette.

 **BATTERY SYMBOL** - Indique la vie restante de la batterie.

Del **FN + DELETE** - Avant de supprimer.

DÉPANNAGE

Si votre G Pad ne répond pas à votre Keyboard Case, il y a peut-être une explication simple comme une décharge de la batterie ou un échec du couplage. Veuillez utiliser les suggestions suivantes pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes ne résout votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG, et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Redémarrez votre tablette et suivez les instructions de couplage à nouveau.
2. Mettez votre Keyboard Case hors tension et rallumez-le. Vous devriez voir le voyant DEL situé au-dessus du bouton d'alimentation s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre Keyboard Case.
3. Après la charge, allumez votre Keyboard Case. Si le voyant DEL situé au-dessus du bouton d'alimentation ne s'allume pas, et si votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.

DÉPANNAGE

- Oublier et recoupler votre Keyboard Case. Sur votre tablette, sélectionnez : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ON. Si vous voyez « ZAGG Keyboard Case » répertorié comme un périphérique disponible, appuyez sur la flèche à sa droite et faites en sorte que votre tablette oublie le périphérique.
- Appuyez sur le bouton Bluetooth de votre Keyboard Case et vérifiez que le voyant DEL au-dessus clignote en bleu.
- Votre tablette affichera « ZAGG Keyboard Case » comme un périphérique disponible. Sélectionnez-le.
- Si votre tablette vous donne un message d'erreur, répétez le processus de couplage*.

** Si vous recevez continuellement le même message d'erreur lors du couplage, ou si les suggestions ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG pour obtenir de l'aide.*

Pour obtenir plus d'aide, veuillez visiter notre FAQ à l'adresse :

www.ZAGG.com/faq

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection anti-rayure inégalée pour votre tablette, nous vous recommandons invisibleSHIELD® de ZAGG.

© 2005 - 2014 ZAGG Inc Tous droits réservés.

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

LG® et G Pad sont des marques déposées de LG Electronics, Inc.

Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, invisibleSHIELD®, et Zagg Keyboard Case sont des marques ou des marques déposées de ZAGG Inc

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1 : Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et 2 : Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

ZAGG[®]

Keyboard Case

LG G Pad 8.3 LTE



Keyboard Case

LG G Pad 8.3 LTE
Keyboard Instructions
SPANISH

REGISTRO DE GARANTÍA

Su ZAGG Keyboard Case viene con un año de garantía del fabricante. Para poder activar la garantía, deberá registrar su cubierta con teclado y mantener el recibo de compra. Si compró su ZAGG Keyboard Case en ZAGG.com, ZAGG ya registró su producto y tiene una copia del comprobante de compra.

NECESITA AYUDA? POR FAVOR VER NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN:
www.ZAGG.com/faq

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por haber adquirido la ZAGG Keyboard Case hecha exclusivamente para el LG® G Pad®. Esta cubierta para teclados ha sido diseñada para facilitarle la tarea de escribir en su dispositivo móvil. El diseño espacioso del teclado y diseño aislado de las teclas, le dan el espacio que necesita para escribir de forma natural con menos errores. Con su cubierta protectora a cuerpo completo que sirve de soporte de apoyo, puede ir a todas partes sabiendo que su G Pad estará seguro y listo para la acción.

INSERTAR/REMOVER SU G Pad

Para insertar su G Pad en la Keyboard Case, abra la cubierta y posicione la Keyboard Case de manera que el teclado esté mirando hacia usted. Luego, teniendo su G Pad en posición horizontal con los controles del volumen hacia arriba, coloque la mitad inferior de su tableta en la cubierta. Asegúrese que su G Pad se encuentre asentado en la parte inferior de la cubierta (será necesario que aplique un poco de presión hacia abajo en la tableta). Luego, encaje la mitad superior de la tableta en la cubierta. Deberá poder sentir cuando su tableta esté asegurada. Verifique todas las esquinas de su tableta para asegurarse que se encuentran calzadas de manera apropiada.




Para remover su G Pad sin problemas, simplemente abra la cubierta del teclado y aplique un poco de presión a la parte de atrás. Esto debería exponer su tableta de manera que le sea fácil agarrarla por el borde. Agarre el lado expuesto de su tableta y levante/hale fuera de la cubierta.



ENCENDIDO Y APAGADO

Para encender su keyboard case, presione el botón de encendido (Power) que está ubicado en la esquina superior izquierda del teclado. Una luz de LED azul se encenderá mientras el teclado se enciende. Para apagar su cubierta con teclado, simplemente presione el botón de encendido (Power) una vez más.




BOTÓN DE ENCENDIDO

SINCRONIZAR SU CUBIERTA CON TECLADO

Es muy fácil sincronizar su Keyboard Case con su G Pad. Será necesario sincronizar la Keyboard Case solamente una vez siguiendo estas instrucciones. De perderse la conexión entre su tableta y la Keyboard Case, simplemente repita los pasos a continuación.

1. En su tableta seleccione: CONFIGURACIÓN > BLUETOOTH > ENCENDIDO.
2. Presione el botón de Bluetooth en su Keyboard Case— el botón de Bluetooth se encuentra en la esquina superior derecha al lado del botón de encendido. Una luz LED azul a la izquierda del botón de sincronizar comenzará a parpadear y continuará parpadeando hasta que su Keyboard Case y su tableta estén sincronizadas.
3. El menú de Bluetooth® de su tableta, mostrará a “ZAGG Keyboard Case” como dispositivo disponible. Selecciónelo para completar la sincronización.

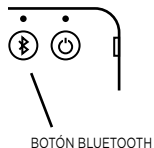


Si su G Pad no muestra el ZAGG Keyboard Case, seleccione Scan en el menú del Bluetooth de su tableta para buscarlo.

CARGA

Su Keyboard Case contiene una poderosa batería de polímero de litio que dura por más de tres meses de uso regular entre cargas*. Viene con un cable de recarga el cual puede utilizar para cargarlo de manera rápida y conveniente. Para cargar su Keyboard Case, simplemente siga estos pasos:

1. Conecte el extremo del cable micro USB al puerto de carga ubicado a un lado del teclado, justo debajo del botón de encendido (Power).
2. Enchufe el extremo del cable USB en cualquier enchufe USB (incluyendo ZAGGsparg, su computadora, un convertidor de pared, etc.).
3. La luz de LED sobre el botón de encendido (Power) se iluminará para indicar que el Keyboard Case se está cargando. Espere hasta que esta luz se apague, lo que indicará una carga total. Normalmente toma de 2 a 4 horas para cargar su Keyboard Case por completo.
4. Una vez su Keyboard Case esté completamente cargado, remueva el conector micro USB y disfrute hasta por tres meses de su Keyboard Case antes de necesitar volver a cargarlo.



* Basado en uso normal de entre 2 a 3 horas diarias.

VIDA DE LA BATERÍA

Como se mencionó anteriormente, el Keyboard Case presenta una poderosa batería recargable que dura hasta tres meses antes de necesitar carga. Para revisar la carga restante de la batería del Keyboard Case, simplemente mantenga presionada la tecla función (fn) y la tecla de batería (también la tecla alt). La luz de LED sobre el botón de Bluetooth parpadeará de la siguiente manera.

1. Tres destellos indican 50% o más de batería restante.
2. Tres destellos amarillos indican entre 25% y 49% de carga restante.
3. Tres destellos rojos, indican que queda menos del 25% de batería restante. Cuando su Keyboard Case alcanza un nivel de batería crítico, la luz roja destellará una vez cada cinco minutos.

Para preservar la carga de la batería, su Keyboard Case entrará en modo de suspensión luego de varios minutos de inactividad. Para despertar su Keyboard Case, simplemente presione cualquier tecla. La batería del Keyboard Case no tiene memoria y se puede recargar cuando usted lo desee. Para el funcionamiento óptimo de la batería, recomendamos que apague su Keyboard Case cuando no lo utilice por un tiempo prolongado.

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES


Su Keyboard Case ha sido diseñado con las siguientes teclas de funciones especiales para proporcionarle un mayor control sobre su tableta.

- 🏠 **HOME** - Muestra la pantalla de inicio de su dispositivo.
- ↶ **RETURN** - Regresa a la aplicación o programa anterior.
- 🔒 **LOCK** - Activa y desactiva el modo de sueño de su tableta.
- ✂ **CUT** - Corta texto seleccionado y lo guarda en el porta papeles.
- 📄 **COPY** - Copia el texto seleccionado al porta papeles.
- 📄 **PASTE** - Pega el contenido del porta papeles en donde usted seleccione.
- ⏮ **TRACK BACK** - Salta a la pista anterior de su lista de reproducción actual.
- ⏸ **PLAY/PAUSE** - Reproduce o pausa su lista de reproducción actual.
- ⏭ **TRACK FORWARD** - Salta a la próxima pista de su lista de reproducción actual.

- ◀ **MUTE** - Silencia el audio de su tableta.
- 🔊 **VOLUME DOWN** - Reduce el volumen de su tableta.
- 🔊) **VOLUME UP** - Incrementa el volumen de su tableta.

LA TECLA DE FUNCIÓN (fn)

La tecla fn se encarga de operar todas las funciones que aparecen en la parte superior de las teclas que tienen dos símbolos. Para activar estas funciones, mantenga presionado la tecla fn y presione la tecla de función deseada. A continuación se enumera una lista de las teclas de fn especiales.

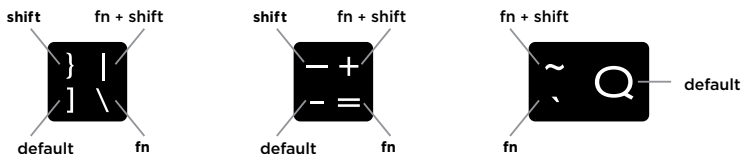

caps **CAPS** - Activa la función de Bloqueo de Mayúsculas. Para apagar el Bloqueo de Mayúsculas, presione simplemente la tecla de fn y presione caps de nuevo.

🔊 **VOICE (Símbolo del micrófono)** - Activa la opción de voz de su tableta.

🔋 **SÍMBOLO DE BATERÍA** - Indica la vida restante de la batería.

Del **FN + DELETE** - Adelante eliminar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si su G Pad no responde a los comandos de su Keyboard Case puede deberse a simplemente una batería agotada o a una sincronización no exitosa. Por favor utilice la siguiente guía para ayudar a resolver su problema. Si con estos pasos no se soluciona su problema, por favor comuníquese con atención al cliente de ZAGG y uno de nuestros profesionales entrenados lo ayudara.

1. Reinicie su tableta y siga las instrucciones de sincronización otra vez.
2. Apague y encienda el Keyboard Case. Debería ver la luz de LED sobre el botón de encendido iluminarse brevemente, de no hacerlo, recargue su Keyboard Case.
3. Luego de cargarlo, encienda su Keyboard Case. Si la luz indicadora de estado LED no se enciende, y su teclado no funciona correctamente, comuníquese con atención al cliente de ZAGG.

4. De sincronice y vuelva a sincronizar su Keyboard Case. En su tableta seleccione: CONFIGURACIÓN > BLUETOOTH > ENCENDIDO. Si ve el “ZAGG Keyboard Case” en la lista de dispositivos disponibles, toque la flecha a la derecha del mismo y elija la opción de desincronizar este dispositivo.
5. Presione el botón Bluetooth en su Keyboard Case y espere hasta que la luz de LED sobre el botón encienda de color azul.
6. Su tableta deberá mostrar al “ZAGG Keyboard Case” como dispositivo disponible. Selecciónelo.
7. Si su dispositivo le muestra un mensaje de error durante la sincronización, repita el proceso de sincronización*.

** Si recibe el mismo error de manera continua durante la sincronización, o el paso anterior no funciona, por favor comuníquese con atención al cliente de ZAGG.*

Para más ayuda por favor vea nuestra sección de preguntas frecuentes en:

www.ZAGG.com/faq

Para comunicarse con un representante de atención al cliente, por favor utilice los siguientes canales:

ZAGG.com/support/contact.php

questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para una protección sin precedentes anti rayas para su tableta, recomendamos el ZAGG's invisibleSHIELD®.

©2005 - 2014 ZAGG Inc Todos los Derechos Reservados.

PATENTE PENDIENTE | NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

LG® y G Pad™ son marcas registradas de LG Electronics, Inc.

Bluetooth® son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, e invisibleSHIELD®, e ZAGG Keyboard Case son marcas comerciales o marcas registradas de ZAGG Inc.

Este dispositivo cumple con la parte Nro. 15 de las regulaciones de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: 1: Este dispositivo no debe causar interferencia dañina, y 2: Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar problemas de operación.