



Pocket

## Keyboard Instructions



**See the important Health and Safety information on page 5 before using this product.**

### **\*WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG® Pocket comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Pocket as well as keep your purchase receipt. If you purchased your ZAGG Pocket from ZAGG.com, ZAGG has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

---

## POWERING ON/OFF

---

Your Pocket keyboard is designed for ultimate portability; this includes powering on and off with ease. To turn your Pocket on, simply unfold it completely. An LED will light green to indicate it is on.

To turn your Pocket off, fold it up completely. As you close the last panel, the LED will light red to indicate the keyboard has powered off.




---

## INSERTING YOUR DEVICE

---

Your Pocket is designed with a convenient stand and tray that hold your device at an ideal viewing angle. To use the stand, open your Pocket fully. On the third panel (the one with the ZAGG logo) lift the stand away from the keyboard's fold line (at the bottom of the panel).

To open the device tray, place your finger in the indent located in the inside center of the third panel (once it is unfolded). Using your finger, press down slightly and pull away from the panel and the tray will lower into position. Simply place your device in the tray in portrait or landscape orientation and enjoy a perfect viewing angle. Press the tray back into its storage slot when you're done typing.

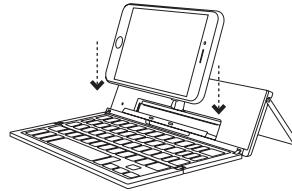

---


## PAIRING YOUR POCKET

---

Your Pocket keyboard is compatible with both Apple® and Android™ devices. If you purchased the Apple, or iOS/Android, version your Pocket is set to pair with Apple products by default. If you purchased the Android version the default pairing mode is set for Android devices. To pair your Pocket with the default device:



1. Turn on the Bluetooth settings on your device. For many devices, this can be done by selecting: SETTINGS > BLUETOOTH > ON.

2. Press the fn + Bluetooth (right arrow) keys on your Pocket keyboard. A blue LED will light and then flash until your Pocket is paired.
3. Your device's Bluetooth menu will display "ZAGG Pocket". Select this option to complete pairing. The blue LED will stop flashing and turn off to indicate pairing is complete.





To pair with an Android device when Android is not the default pairing mode:

1. Begin pairing by pressing the fn + Bluetooth (right arrow) keys.
2. While in pairing mode, press fn + A. The LED will flash green until pairing is complete.
3. Select "ZAGG Pocket" from your device's Bluetooth menu to complete pairing.



To pair with an Apple device when Apple is not the default pairing mode:

1. Begin pairing by pressing the fn + Bluetooth (right arrow) keys.
2. While in pairing mode, press fn + I. The LED will flash yellow until pairing is complete.
3. Select "ZAGG Pocket" from your device's Bluetooth menu to complete pairing.



---

## CHARGING YOUR POCKET

---

You Pocket features a powerful battery that delivers up to three months of typing between charges\*. It also comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Pocket:

1. Plug the included micro USB cable into the charging port.
2. Plug the regular USB end of the cable into any 5V USB outlet.

3. The LED will light red to show your Pocket is charging. Wait until this light turns off indicating a full charge.
4. Remove the micro USB cable and enjoy your Pocket keyboard for up to three months before you need to charge it again.
5. If at any point your Pocket keyboard begins performing strangely, reset its system by recharging it.

*\* Three month battery life is based on an average use of one hour per day. Condition the battery with regular charges.*

---

## BATTERY LIFE

---

Your Pocket keyboard will keep you typing for up to three months of regular use. You can check its remaining battery power any time you like. To check the battery life press fn + the battery key (ctrl). The LED will flash one of three ways.

1. Three green flashes indicate a full battery.
2. Three yellow flashes indicate low battery power.
3. Three red flashes indicate critical battery power. When your Pocket reaches a critical level, the red light will flash once every two minutes.

To help preserve battery life, your Pocket will enter sleep mode if left on and not used for several minutes. To awaken your Pocket, press any key. The Pocket's battery has no memory and may be charged whenever you wish.

---

## TROUBLESHOOTING

---

If your device does not respond to your Pocket there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your device.
2. Fold up your Pocket to turn it off, and then unfold it to turn it back on. You should see the LED illuminate briefly; if not, charge your Pocket.
3. After charging, unfold your Pocket to turn it on. If the LED does not illuminate, and your keyboard doesn't pair and/or operate correctly, please contact ZAGG's customer service.

4. If your Pocket can't establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. Have your device forget your Pocket, and then re-pair it. See the Pairing section to review how to pair your Pocket keyboard with your device.

For more help please see our FAQ section at: [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

To reach a trained customer service representative, please use one of the following:

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your tablet, we recommend ZAGG's InvisibleShield®.

©2005 - 2015 ZAGG Inc All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Apple is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Android is a trademark of Google Inc.

Bluetooth® is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG® and InvisibleShield® are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



**Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.**

1. Health warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness, or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands, or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death, or property damage.
8. Do not use liquid, or aerosol cleaners, or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat, or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death, or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires, or barbeque grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.

# ZAGG®

## Pocket

### Instructions pour le Pocket



**Veuillez consulter les importantes informations sur la santé et la sécurité à la page 5 avant d'utiliser ce produit.**

#### **\*ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG® Pocket est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Pocket et conserver votre reçu de caisse. Si vous avez acheté votre ZAGG Pocket à partir du site web ZAGG.com, ZAGG® l'a déjà enregistré et a conservé une copie de votre preuve d'achat.

Besoin d'aide supplémentaire? Veuillez consulter notre section FAQ: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

## MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

Votre clavier Pocket est conçu pour une portabilité ultime, ceci inclut une mise sous tension et hors tension facile. Pour allumer votre Pocket, vous avez simplement à le déplier complètement. Une LED deviendra vert pour indiquer qu'il est sous tension.


Pour mettre votre Pocket sous tension, pliez-le complètement. Lorsque vous fermerez le dernier panneau, la LED deviendra rouge pour indiquer que le clavier a été mis hors tension.



## INSÉRER VOTRE DISPOSITIF

Votre Pocket est conçu avec un support et un plateau pratique qui tient votre dispositif dans l'angle de vue idéal. Pour utiliser, le support, ouvrez votre Pocket complètement. Sur le troisième panneau (celui avec le logo ZAGG) écartez le support de la ligne de pliage du clavier (au bas du panneau) et appuyez le troisième panneau sur le support.

Pour ouvrir le plateau du dispositif, placez votre doigt dans le creux situé dans le centre intérieur du troisième panneau (une fois qu'il a été déplié). Utilisez votre doigt, appuyez légèrement et éloigner du panneau et le plateau s'abaissera en position. Placez simplement votre dispositif dans le plateau en disposition portrait ou paysage et appréciez l'angle de vue parfait. Remettez le plateau dans sa fente de rangement quand vous avez terminé de taper.

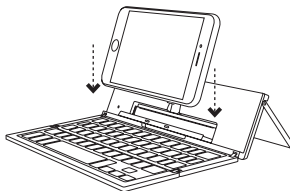


## COUPLER VOTRE POCKET

Votre clavier Pocket est autant compatible avec les dispositifs Apple® et Android™. Si vous avez acheté la version Apple, ou iOS/Android, votre Pocket est configuré pour se coupler avec les produits Apple par défaut. Si vous avez acheté la version Android le mode de couplage par défaut est configuré pour les dispositifs Android. Pour jumeler votre Pocket avec le dispositif par défaut :

1. Accéder aux paramètres Bluetooth de votre dispositif. Pour plusieurs dispositifs, cela peut être fait en sélectionnant : PARAMÈTRES > BLUETOOTH > ALLUMÉ.


2. Presser les touches (flèches de droite) fn + Bluetooth sur votre clavier Pocket. Une LED bleue s'allumera et clignotera jusqu'à ce que votre Pocket soit couplé.



3. Le menu de votre dispositif Bluetooth affichera "ZAGG Pocket". Sélectionnez cette option pour compléter le couplage. La LED bleue arrêtera de clignoter et s'éteindra pour indiquer que le couplage est complété.

Pour coupler avec un dispositif Android quand Android n'est pas le mode de couplage par défaut :

1. Commencer le couplage en pressant les touches (flèches de droite) fn + Bluetooth.




2. Tandis que vous êtes dans le mode couplage, presser fn + A. La LED clignotera en vert jusqu'à ce que le couplage soit complété.




3. Sélectionnez "ZAGG Pocket" dans le menu de votre appareil Bluetooth pour terminer l'appariement.

Pour coupler avec un dispositif Apple quand Apple n'est pas le mode de couplage par défaut :

1. Commencer le couplage en pressant les touches (flèches de droite) fn + Bluetooth.



2. Tandis que vous êtes dans le mode couplage, presser fn + I. La LED clignotera en vert jusqu'à ce que le couplage soit complété.



3. Sélectionnez "ZAGG Pocket" dans le menu de votre appareil Bluetooth pour terminer l'appariement.

## CHARGER VOTRE POCKET

Votre Pocket possède une batterie puissante qui vous permet de taper pendant trois mois entre les charges\*. Il vient aussi avec un câble de chargement que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et commodément. Pour charger votre Pocket :

1. Brancher le câble USB du micro dans le port de chargement.
2. Brancher le bout du câble USB régulier dans la prise 5V USB.

3. La LED s'allumera en rouge pour montrer que votre Pocket est en train de charger. Attendez jusqu'à cette lumière s'éteigne indiquant une charge complète.
4. Retirer le câble du micro USB et profitez de votre clavier Pocket jusqu'à trois mois avant que vous ayez besoin de le recharger.
5. Si à n'importe quel moment votre clavier Pocket commence à fonctionner étrangement, réinitialiser son système en le rechargeant.

*\* Pour que la vie de votre batterie trois mois vous devez l'utiliser en moyenne une heure par jour. Gardez la batterie en condition avec des charges régulières.*

## VIE DE LA BATTERIE

Votre clavier Pocket vous permettra de taper jusqu'à trois mois si vous l'utilisez de façon régulière. Vous pouvez vérifier combien il vous reste de batterie à n'importe quel moment. Pour vérifier la vie de la batterie presser fn + la touche de la batterie (ctrl). La LED clignotera d'une de ces trois façons.

1. Trois lumières vertes indiquent qu'il reste une batterie pleine.
2. Trois lumières jaunes indiquent qu'il reste faible batterie pleine.
3. Trois lumières rouges indiquent qu'il reste batterie critique. Quand votre Pocket atteint le niveau critique de la batterie, la lumière rouge clignote une fois à chaque deux minute.

Pour aider à préserver la vie de la batterie, votre Pocket entrera dans le mode veille s'il demeure allumé et n'est pas utilisé pendant plusieurs minutes. Pour réveiller votre Pocket, pressez n'importe quelle touche. La batterie du Pocket n'a pas de mémoire et peut être chargée quand vous le voulez.

## DÉPANNAGE

Si votre dispositif ne répond pas à votre Pocket, il peut y avoir une explication simple comme une pile défectueuse ou un mauvais couplage. Veuillez utiliser les informations suivantes pour vous aider à résoudre le problème. Si aucune des actions suivantes ne permet de résoudre votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG et l'un de nos professionnels qualifiés se fera un plaisir de vous aider.

1. Redémarrer votre dispositif.
2. Plier votre Pocket pour l'éteindre et ensuite déplier le pour le rallumer. Vous devriez voir le voyant DEL s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre Pocket.

3. Après l'avoir chargé, déplier votre Pocket pour l'allumer. Si le voyant LED ne s'allume pas et que votre clavier ne se couple pas et/ou ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.
4. Si votre Pocket ne peut pas établir ou maintenir une connexion Bluetooth, réinitialiser le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Faites oublier votre dispositif à votre Pocket et ensuite coupler le de nouveau. Voyez la section de couplage pour révoir comme vous coupez votre clavier Pocket avec votre dispositif.

Pour obtenir plus d'aide, veuillez consultez notre section FAQ : [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection anti-rayure inégalée pour votre appareil, nous vous recommandons InvisibleShield® de ZAGG.

©2005 - 2015 ZAGG Inc Tous droits réservés.

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

Apple est une marque de commerce d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

Android est une marque de commerce de Google Inc.

Bluetooth® est une marque de commerce de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG® et InvisibleShield® sont des marques de commerce ou des marques déposées de ZAGG Inc.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

## MISE EN GARDE

**Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.**

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements, ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains, ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne percez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie, ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort, ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyants, de solvants liquides, ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau, ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp, ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.

# ZAGG®

## Pocket

### Instrucciones para el Pocket

## ADVERTENCIA

**Consulte la información importante sobre la sanidad y seguridad en la página 5 antes de usar este producto.**

#### \*REGISTRO DE LA GARANTÍA

Su ZAGG® Pocket viene con garantía de fabricante de un año. Para activar la garantía, tiene que registrar su Pocket y conservar su factura de compra. Si compró su ZAGG Pocket en ZAGG.com, ZAGG® ya lo ha registrado y tiene su comprobante de compra.

¿Necesita más ayuda? Por favor ver nuestra sección de preguntas frecuentes en: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

## ENCENDER Y APAGAR

Su teclado Pocket está diseñado para ofrecer la máxima portabilidad. Esto incluye encenderlo y apagarlo con facilidad. Para encender su Pocket, despléguelo completamente. Se encenderá una luz LED verde para indicar que está encendido.


Para apagar su Pocket off, dóblelo completamente. A medida que cierre el último panel, la luz LED se encenderá en rojo para indicar que el teclado se ha apagado.



## INSERTAR SU DISPOSITIVO

Su Pocket está diseñado con un conveniente soporte y una bandeja que sostienen su dispositivo en un ángulo de visión ideal. Para usar el soporte, abra su Pocket completamente. En el tercer panel (el que tiene el logo de ZAGG), despegue el soporte de la línea de pliegue (en la parte inferior del panel) del teclado y coloque le tercer panel en el soporte.

Para abrir la bandeja del dispositivo, coloque su dedo en la muesca en el centro interior del tercer panel (cuando esté desdoblado). Usando su dedo, presione ligeramente hacia abajo y desprenda del panel, y la bandeja bajará a su posición. Simplemente coloque su dispositivo en la bandeja en orientación vertical o horizontal y disfrute de un perfecto ángulo de visión. Presione la bandeja de vuelta a su ranura de almacenamiento cuando termine de escribir.

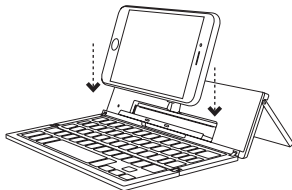


## CÓMO PAREAR SU POCKET

Su teclado Pocket es compatible con los dispositivos Apple® y Android™. Si compró la versión Apple, o iOS/Android, su Pocket está configurado para acoplarse a los productos Apple por defecto. Si compró la versión Android, el modo de acoplamiento está configurado para los dispositivos Android. Para acoplar su Pocket con el dispositivo por defecto:

1. Encienda las configuraciones Bluetooth en su dispositivo. Para muchos dispositivos, esto se puede hacer seleccionando:  
CONFIGURACIONES > BLUETOOTH > ENCENDIDO.



2. Presione las teclas fn + Bluetooth (flecha derecha) en el teclado de su Pocket. Una luz LED azul se iluminará y parpadeará hasta que su Pocket esté acoplado.



3. El menú de su dispositivo Bluetooth desplegará "ZAGG Pocket". Seleccione esta opción para completar el acoplamiento. La luz LED azul dejará de parpadear y se apagará para indicar que el acoplamiento se ha completado.



Para acoplar con un dispositivo Android cuando Android no se el modo de acoplamiento por defecto:

1. Comience a acoplar presionando las teclas fn + Bluetooth (flecha derecha).
2. Mientras esté en modo de acoplamiento, presione fn + A. La luz LED parpadeará en verde hasta que el acoplamiento se haya completado.
3. Seleccione "ZAGG Pocket" en el menú Bluetooth del dispositivo para completar el emparejamiento.



Para acoplar con un dispositivo Apple cuando Apple no se el modo de acoplamiento por defecto:

1. Comience a acoplar presionando las teclas fn + Bluetooth (flecha derecha).
2. Mientras esté en modo de acoplamiento, presione fn + I. La luz LED parpadeará en amarillo hasta que el acoplamiento se haya completado.
3. Seleccione "ZAGG Pocket" en el menú Bluetooth del dispositivo para completar el emparejamiento.



## CÓMO CARGAR SU POCKET

Su Pocket tiene una batería potente que le permite escribir hasta por tres meses entre cargas\*. También viene con un cable de carga que puede usar para cargar su teclado rápida y convenientemente. Para cargar su Pocket:

1. Conecte el cable micro USB al puerto de carga.
2. Conecte el extremo del cable USB regular a cualquier toma USB de 5V.
3. La luz LED se encenderá en rojo para indicar que su Pocket está cargando. Espere a que esta luz se apague para indicar que la carga está completa.

4. Remueva el cable micro USB y disfrute su teclado Pocket hasta por tres meses antes de que necesite volver a cargarlo.
5. Si en algún momento el teclado de su Pocket comienza a comportarse en forma extraña, reconfigure su sistema volviendo a cargarlo.

*\* La duración de la batería de tres meses se basa en un promedio de uso de una hora al día. Acondicione la batería, cargándola habitualmente.*

---

## DURACIÓN DE LA BATERÍA

---

El teclado de su Pocket lo mantendrá escribiendo hasta por tres meses de uso regular. Puede revisar la carga restante de la batería en cualquier momento que lo desee. Para revisar la duración de la batería, presione fn + la tecla de batería (ctrl). La luz LED parpadeará en una de tres formas.

1. Tres parpadeos verdes indican un batería llena.
2. Tres parpadeos amarillos indican entre un de baja potencia de la batería.
3. Tres parpadeos rojos indican menos de un energía de la batería crítico. Cuando su Pocket alcance un nivel crítico de carga de la batería, la luz roja parpadeará una vez cada dos minutos.

Para ayudar a conservar la duración de la batería, su Pocket pasará a modo inactive si se deja de usar por varios minutos. Para sacar su Pocket del modo inactivo, presione cualquier tecla. La batería del Pocket no tiene memoria y puede cargarse cuando lo desee.

---

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

Si su dispositivo no responde a su Pocket, puede haber una explicación sencilla como por ejemplo batería agotada o pareado fallido. Por favor, utilice lo siguiente para ayudar a resolver los problemas de su situación. Si ninguno de los siguientes resuelve su problema, entonces por favor póngase en contacto con atención al cliente de ZAGG y uno de nuestros profesionales experimentados estará encantado de ayudarle.

1. Reinicie su dispositivo.
2. Doble su Pocket para apagarlo, y vuelva a abrirlo para encenderlo de nuevo. Deberá ver la luz LED iluminarse brevemente; de no ser así cargue su Pocket.
3. Después de cargarlo, abra su Pocket para encenderlo. Si el LED no se ilumina y el teclado no se acopla o funciona correctamente, por favor póngase en contacto con atención al cliente de ZAGG.

4. Si su Pocket no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth, restablezca el módulo Bluetooth cargando su teclado.
5. Haga que su dispositivo olvide su Pocket, y vuelva a acoplarlo. Vea la sección de Acoplamiento para repasar cómo acoplar el teclado de su Pocket con su dispositivo.

Para más ayuda, por favor consulte nuestra sección de preguntas frecuentes en: [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Para ponerse en contacto con un representante de atención al cliente con experiencia, por favor utilice uno de los siguientes:

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para obtener una protección sin igual contra arañazos para su dispositivo, recomendamos InvisibleShield® de ZAGG.

©2005 - 2015 ZAGG Inc Reservados Todos los Derechos.

PATENTE PENDIENTE | NASDAQ: ZAGG | HECHO EN CHINA

Apple es una marca comercial registrada de Apple, Inc., registrada en los Estados Unidos y otros países.

Android es una marca comercial registrada de Google Inc.

Bluetooth® es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG® y InvisibleShield® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ZAGG Inc.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario de hacer funcionar el equipo.

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de los dispositivos digitales de Clase B, en relación con la Parte 15 de las reglas de FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que las interferencias no ocurran en una instalación en particular.

En el caso de que este equipo sí que provoque interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión que se puedan determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en un enchufe de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con algún técnico de radio/televisión experimentado para que le ayude.

## **ADVERTENCIA**

**Por favor, lea las precauciones y la información sobre la operación antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarde esta información para uso futuro.**

1. Advertencia Sanitaria: Tome descansos frecuentes cuando use el teclado. Si experimenta alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento, o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos, o cualquier otra parte del cuerpo, absténgase de utilizar el teclado y consulte a un médico.
2. Utilice sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intente reparar el teclado.
4. No desensamble ni intente desensamblar el teclado.
5. No golpee ni perforo el teclado.
6. No sumerja el teclado en agua.
7. No ponga el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un corto circuito, un incendio, o un choque eléctrico que podría ocasionar daños personales, muerte o serios daños materiales.
8. No utilice limpiadores líquidos, en aerosol ni disolventes en el teclado, o cerca de este. Limpie sólo con un paño suave y seco. Desconecte todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilice el teclado mientras conduzca un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco, o avión. Si lo hace, usted y otras personas estarían en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte, o daños a la propiedad.
10. No utilice o coloque el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a, radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas, o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajuste o conecte el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intente modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando esté listo para desechar su teclado, recíclalo de una manera consistente con los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según su área geográfica.