



# Slim Book

## Keyboard Instructions

### Samsung Tab S 2



**See the important Health and Safety information on page 7 before using this product.**

#### **\*WARRANTY REGISTRATION**

Your ZAGG Slim Book™ comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Slim Book as well as keep your purchase receipt. If you purchased your Slim Book from [zagg.com](http://zagg.com), ZAGG has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: [www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

---

## INSERTING/REMOVING YOUR TABLET

---

To insert your tablet into the Slim Book, open the Book's case and remove it from the keyboard (to do this, pull the case up and away from the keyboard). Then, line up your tablet with the holes in the case. Make sure the camera hole is aligned properly as well as the opening for the cable. When everything is aligned, set the bottom half of your tablet in the cover and apply light pressure to ensure it is properly settled. Snap the top half of your tablet into the cover. Check all corners to make sure they have seated properly.



When your tablet is secure in the case, you can connect it to the keyboard by placing it in the magnetic trough. Powerful magnets will secure it in place, but also allow you to remove your tablet any time it benefits you.



To easily remove your tablet from the case, separate the case from the keyboard, and then gently pull the case away from the edges while pressing the tablet from behind. Grasp your tablet's exposed side and lift/pull away from the Slim Book.




---

## POWERING ON AND OFF

---

To turn your Slim Book on, press the Power button. A green LED will illuminate briefly while the keyboard powers up. To turn your Slim Book off, press and hold the Power button for three seconds. A red LED will flash, indicating your Slim Book has turned off.

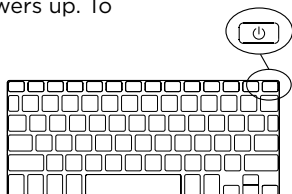


---

## DISCONNECTING YOUR KEYBOARD

---

Your Slim Book features a case that protects your tablet even when it's not connected to your keyboard. When you'd like to use the case without the keyboard, there are two ways you can disconnect your keyboard:

1. Press the Virtual Keyboard button. Pressing this button will disengage the Slim Book keyboard and allow you to use your tablet's on-screen keyboard. Press the Virtual Keyboard button again when you are ready to use the Slim Book's keyboard.
2. Turn your Slim Book keyboard off.

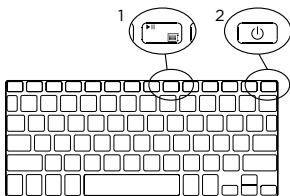

---

## PAIRING YOUR ZAGG SLIM BOOK

---

Your Slim Book Keyboard can pair with up to three devices – each on a different operating system if you like. It even pairs with your desktop computer to save valuable desk space or with your smart TV for ultimate convenience. To pair your favorite device, just follow these instructions:

1. Ensure the Bluetooth® connection to your device is on.
2. Press and hold fn and one of the Bluetooth keys (⌘1, ⌘2, or ⌘3). The LED on the Power button will light blue, indicating your keyboard is in pairing mode. It does not matter which Bluetooth key you use first, and you do not need to use all three.
3. Program your keyboard based on what type of device you are pairing. During pairing, complete the following keystrokes for your device:
  - a. Windows: fn + W
  - b. Apple: fn + I
  - c. Android: fn + A

This allows your Slim Book Keyboard to perform shortcuts and functions specific to your devices.

4. Your device will display “ZAGG Slim Book” as an available device. Select this option and complete the pairing process for your device. Once paired, the blue LED will turn off. Once begun, if the Slim Book Keyboard doesn't complete pairing with a device after 60 seconds, it

will abort the process. Repeat steps 2-4 to complete pairing.

- Repeat steps 2-4 to pair your Slim Book Keyboard to other devices. When paired with other devices, simply press  $\text{Fn}$ 1,  $\text{Fn}$ 2, or  $\text{Fn}$ 3 to toggle between them.

---


## CHARGING

---

Your Slim Book features a powerful lithium polymer battery that lasts up to two years of normal use between charges\*. It comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Slim Book, follow these steps:

- Plug the micro USB connector into the charging port.
- Plug the regular USB connector into any 5V USB outlet.
- A red LED under the Power button will illuminate to indicate your Slim Book is charging. Wait until this light turns off, indicating a full charge.
- Remove the micro USB connector and enjoy your Slim Book for up to two years before you need to charge it again.

*\* Normal use is approximately one hour of use per day without the backlit feature. Using the backlit feature will impact battery life and require more frequent charging.*

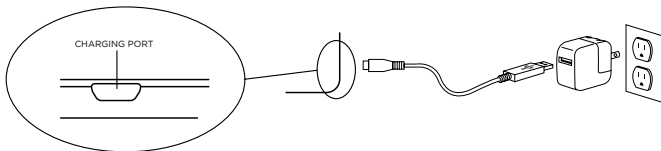

---

## BATTERY LIFE

---

As mentioned, your Slim Book features a powerful, rechargeable battery that lasts up to two years between charges. To check your Slim Book's remaining battery power press  $\text{Fn}$  and the battery key. The LED indicator will flash one of three ways:

- Three green flashes indicate a full battery.
- Three yellow flashes indicate a low battery.
- Three red flashes indicate a critically low battery. When your Slim Book reaches critical battery level, the red light will flash once every five minutes.






















To help preserve battery life, your Slim Book will enter sleep mode if left on and not used for several minutes. To awaken your Slim Book, press any key. The Slim Book's battery has no memory and may be charged whenever you wish.




---




## SPECIAL FUNCTION KEYS


---

Your Slim Book Keyboard has been designed with the following special function keys to give you more control of your tablet:


-  **APPS RUNNING** - Displays applications currently running in the background.
-  **HOME** - Displays your tablet's home screen.
-  **RETURN** - Undoes the last operation.
-  **LOCK** - Activates and deactivates your tablet's sleep mode.
-  **APPS** - Opens your application window.
-  **fn + CALENDAR** - Opens Google Calendar™.
-  - **DECREASE SCREEN BRIGHTNESS** - Decreases screen brightness.
-  + **INCREASE SCREEN BRIGHTNESS** - Increases screen brightness.
-  **PREVIOUS TRACK** - Skips to the previous track on your selected playlist.
-  **PLAY/PAUSE** - Starts or pauses your current playlist.
-  **NEXT TRACK** - Skips to the next track on your current playlist.
-  **fn + MULTI WINDOW** - Opens a second window next to your primary window.
-  **fn + VIRTUAL KEYBOARD** - Shows your on-screen keyboard.
-  **fn + NOTIFICATION** - Shows all current downloads and emails.
-  **MUTE** - Mutes your tablet's audio.
-  **VOLUME DOWN** - Decreases your tablet's volume.
-  **VOLUME UP** - Increases your tablet's volume.
-  **fn + SEARCH** - Opens your tablet's search function.
-  **fn + S VOICE** - Initiates Google Voice™.
-  **fn + INTERNET** - Opens Google Chrome™ or your default internet browser.
-  **1** **BLUETOOTH 1** - Pairs your Slim Book Keyboard with your preferred device. If you have paired with a second or third device, (see below) press **2** or **3** to instantly switch to that device.


 **BLUETOOTH 2** - Pairs your Slim Book with a second device. If you have paired with a first or third device, press  1 or  3 to instantly switch to that device.


 **BLUETOOTH 3** - Pairs your Slim Book with a third device. If you have paired with a first or second device, press  1 or  2 to instantly switch to that device.


 **POWER** - Turns your Slim Book Keyboard on and off.


**caps** **CAPS LOCK** - Activates the Caps Lock feature. When Caps Lock is on a blue indicator light will remain lit until it is turned off. To turn Caps Lock off, simply press Caps Lock again.

 **fn + BATTERY SYMBOL** - Indicates remaining battery life.


 **MENU** - Accesses app settings.


 **fn + EMAIL** - Opens Gmail™.

 **fn + WORLD SYMBOL** - Toggles between international keyboards (when activated in your tablet's settings).


 **fn + CUT** - Removes selected text and temporarily stores it in your clipboard.

 **fn + COPY** - Copies selected text to your clipboard.

 **fn + PASTE** - Pastes clipboard content in your selected field.

 **fn + BACKLIGHT SYMBOL** - Activates your Slim Book's backlight feature. Pressing this key once will turn on the backlights, pressing it again will turn off the backlights.

*NOTE: The backlights will automatically turn off after a couple seconds if not being used. Begin typing again to activate them.*

 **fn + BACKLIGHT COLOR OPTIONS** - Hold the fn and backlight key and press the right arrow/color change symbol to select your preferred backlight color. Press repeatedly to cycle through available colors.

*NOTE: The backlight feature must be turned on in order to select your preferred color.*

---

## TROUBLESHOOTING

---

If your tablet does not respond to your Slim Book there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact ZAGG Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Restart your tablet.
2. Turn your Slim Book off and back on. You should see the LED illuminate briefly, if not, charge your Slim Book.

3. After charging, turn your Slim Book on. If the LED does not illuminate, and your keyboard doesn't operate correctly, please contact ZAGG's customer service.
4. If your Slim Book cannot establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
5. Forget and re-pair your Slim Book.
6. Push fn + one of the Bluetooth buttons on your Slim Book and watch for the LED to flash blue.
7. Your tablet should display "ZAGG Slim Book" as an available device. Select it.
8. If your tablet gives you an error message, repeat the pairing process.

For more help please see our FAQ section at: [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

To reach a trained customer service representative, please use one of the following:

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your tablet, we recommend ZAGG's InvisibleShield®.

©2016 ZAGG Inc All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

Google Chrome™, Google Voice™, Gmail™, and Google Calendar™ are trademarks of Google, Inc. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ZAGG®, InvisibleShield®, and ZAGG Slim Book™ are trademarks or registered trademarks of ZAGG Inc.

#### **Federal Communication Commission Interference Statement**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This product complies with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and is safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.



**Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.**

1. Health Warning: Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness, or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands, or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock which could result in serious injury, death, or property damage.
8. Do not use liquid or aerosol cleaners or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat, or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death, or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires, or barbeque grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation supplied herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.





# Slim Book

## Instructions du Clavier

### Samsung Tab S 2

### FRENCH

#### MISE EN GARDE

**Veillez consulter les importantes informations sur la santé et la sécurité à la page 8 avant d'utiliser ce produit.**

#### **\*ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**

Votre ZAGG Slim Book™ est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Slim Book et garder votre reçu d'achat. Si vous avez acheté votre ZAGG Slim Book de ZAGG.com, ZAGG l'a déjà enregistré et a une copie de votre preuve d'achat.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ? VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SECTION FAQ À :  
[www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

---

## INSÉRER/RETIRER VOTRE TABLETTE

---

Pour insérer votre tablette dans le Slim Book, ouvrez l'étui du Slim Book et séparez-le du clavier (pour ce faire, tirez l'étui vers le haut en l'éloignant du clavier). Ensuite, alignez votre tablette sur les trous de l'étui. Assurez-vous que le trou de la caméra ainsi que l'ouverture pour le câble sont alignés correctement. Lorsque tout est aligné, insérez la moitié inférieure de votre tablette dans le couvercle et appliquez une légère pression pour bien l'insérer. Enclenchez la moitié supérieure de votre tablette dans le couvercle. Vérifiez tous les coins pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.



Lorsque votre tablette est sécurisé dans l'étui, vous pouvez le rattacher à votre clavier en le plaçant dans le support magnétique. Des aimants puissants le fixeront solidement en place, mais vous permettront également de le retirer quand vous le voudrez.



Pour retirer facilement votre tablette de l'étui, séparez l'étui du clavier, et tirez doucement l'étui à partir des bords tout en appuyant sur la tablette par derrière. Saisissez le côté exposé de votre tablet et tirez/soulevez pour l'extraire du Slim Book.



---

## MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

---

Pour activer votre Slim Book, appuyez sur le bouton d'Alimentation. Un voyant LED vert s'allumera brièvement lorsque le clavier se mettra en fonction. Pour désactiver votre Slim Book, appuyez et maintenez le bouton d'Alimentation pendant 3 secondes. Un voyant LED rouge clignotera indiquant que votre Slim Book est éteint.




---

## DÉCONNEXION DE VOTRE CLAVIER

---

Votre Slim Book est équipé d'un étui qui protège votre tablette même si votre clavier est déconnecté. Si vous souhaitez utiliser l'étui sans le clavier, vous pouvez le déconnecter des deux manières suivantes :

1. Appuyez sur le bouton Clavier Virtuel.  
Appuyant ce bouton désengager le clavier Slim Book et vous permettent d'utiliser votre tablette clavier à l'écran. Appuyez sur le bouton Clavier Virtuel encore lorsque vous êtes prêt d'utiliser le clavier Slim Book.
2. Éteignez le clavier de votre Slim Book.

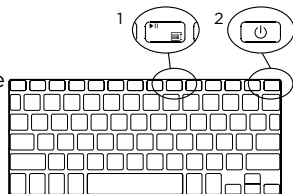

---

## JUMELAGE DE VOTRE ZAGG SLIM BOOK

---

Votre Clavier Slim Book peut être jumeler avec jusqu'à trois appareils - chacun sur un système d'exploitation différent si vous le souhaitez. Elle peut même jumeler avec votre ordinateur de bureau pour économiser de l'espace précieux sur le bureau ou avec votre TV intelligent pour la pratique commodité. Pour jumeler votre appareil préféré, il suffit de suivre ces instructions :

1. Vérifiez que la connexion Bluetooth® à votre appareil est allumée.
2. Appuyez sur fn et l'une des clés Bluetooth (⌘1, ⌘2, ou ⌘3). La LED sur le bouton d'Alimentation allume en bleu, indiquant que votre clavier est en mode de jumelage. Il n'a pas d'importance qu'elle touche vous utilisez en première, et vous ne devez pas utiliser tous les trois.
3. Programme votre clavier basé sur le type d'appareil que vous jumelez. Pendant le jumelage, compléter les touches suivantes pour votre appareil:
  - a. Windows : fn + W
  - b. Apple : fn + I
  - c. Android : fn + A

Cela permet à votre Clavier Slim Book d'effectuer des raccourcis et fonctions spécifiques à vos appareils.

4. Votre appareil affichera "ZAGG Slim Book" comme un dispositif disponible. Sélectionnez cette option et compléter le processus de

- jumelage de votre appareil. Une fois jumeler, la LED bleu désactivé. Une fois commencé, si le Clavier Slim Book ne se termine pas le jumelage avec un appareil après 60 secondes, il va terminer le processus. Répétez les étapes 2-4 pour terminer le jumelage.
5. Répétez les étapes 2-4 pour jumeler votre Clavier Slim Book à d'autres appareils. Lorsqu'il est jumeler avec d'autres appareils, appuyez simplement sur **⌘1**, **⌘2**, ou **⌘3** pour basculer entre eux.

---


## CHARGEMENT

---

Votre Slim Book dispose d'une puissante pile au lithium-polymère qui dure jusqu'à deux ans en utilisation normale entre les charges\*. Il est livré avec un câble de recharge que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et facilement. Pour charger votre Slim Book, il vous suffit de suivre ces étapes :

1. Branchez le connecteur micro USB dans le port de charge.
2. Branchez le connecteur USB dans une prise USB 5V.
3. Le voyant LED rouge situé sous le bouton d'Alimentation s'allumera pour indiquer que le Slim Book est en cours de charge. Attendez que ce voyant s'éteigne, indiquant une charge complète.
4. Retirez le connecteur micro USB et profitez de votre Slim Book jusqu'à deux ans avant que vous n'ayez besoin de le recharger.

*\*L'utilisation normale est d'environ une heure d'utilisation par jour sans la fonction de rétroéclairage. L'utilisation de la fonction rétroéclairage affectera la durée de vie de la pile et peut nécessiter des charges plus fréquentes.*

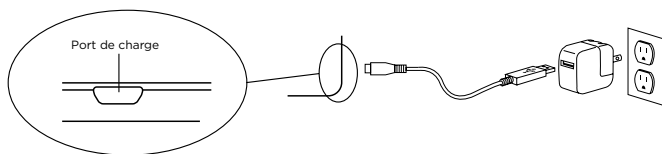

---

## AUTONOMIE DE LA PILE

---

Comme mentionné, le Slim Book dispose d'une pile rechargeable puissante, qui dure jusqu'à deux ans entre les charges. Pour vérifier la charge restante de la pile de votre Slim Book, appuyez sur le bouton fn et le bouton de la pile. Le voyant LED clignotera de l'une des trois façons suivantes :

1. Trois clignotements verts indiquent une pile pleine.
2. Trois clignotements jaunes indiquent une pile faible.
3. Trois clignotements rouges indiquent une pile extrêmement faible.  
Lorsque votre Slim Book atteint le niveau critique de la pile, la lumière rouge clignote une fois par cinq minutes.













Pour aider à préserver la durée de vie de la pile. Votre Slim Book passera en mode veille s'il est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plusieurs minutes. Pour réveiller votre Slim Book, appuyez sur n'importe qu'elle touche. La pile du Slim Book n'a pas de mémoire, et peut être chargée chaque fois que vous le souhaitez.



























---

## TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

---

Votre Clavier Slim Book a été conçu avec les touches de fonctions spéciales suivantes, dans le but de vous donner plus de contrôle sur votre tablette :

-  **APPLICATIONS EN COURS D'EXÉCUTION** - Applications récentes en cours d'exécution en arrière-plan.
-  **ACCUEIL** - Affiche l'écran d'accueil de votre tablette.
-  **RETOUR** - Annule la dernière opération.
-  **VÉROUILLAGE** - Active et désactive le mode veille de votre tablette.
-  **APPS** - Permet d'ouvrir la fenêtre de l'application.
-  **fn + CALENDRIER** - Ouvre Google Calendar™.
-  **DIMINUE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN** - Diminue la luminosité de l'écran.
-  **AUGMENTE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN** - Augmente la luminosité de l'écran.
-  **PISTE PRÉCÉDENTE** - Passe à la piste précédente sur votre liste de lecture actuelle.
-  **LECTURE/PAUSE** - Démarre ou met en pause votre liste de lecture actuelle.
-  **PISTE SUIVANTE** - Passe à la piste suivante sur votre liste de lecture actuelle.
-  **fn + MULTI FENÊTRE** - Ouvre une deuxième fenêtre à côté de votre fenêtre principale.

-  **fn + CLAVIER VIRTUEL** - Affiche l'écran de votre clavier.
-  **fn + NOTIFICATION** - Affiche tous les courriels et téléchargements en cours.
-  **SOURDINE** - Désactive le son de votre tablet.
-  **VOLUME FAIBLE** - Diminue le volume de votre tablet.
-  **VOLUME FORT** - Augmente le volume de votre tablet.
-  **fn + RECHERCHE** - Ouvre la fonction de recherche de votre dispositif.
-  **fn + S VOIX** - Ouvre l'option Google Voice™.
-  **fn + INTERNET** - Ouvre Google Chrome™ ou votre navigateur internet par défaut.
-  **BLUETOOTH 1** - Jumelez votre Clavier Slim Book à votre dispositif préféré. Si vous l'avez jumelé avec un second dispositif ou un troisième dispositif (voir ci-dessous), pressez  2 ou  3 pour basculer instantanément vers ce dispositif.
-  **BLUETOOTH 2** - Jumelez votre Clavier Slim Book à un dispositif secondaire. Si vous l'avez jumelé avec un premier ou un troisième dispositif pressez  1 ou  3 pour basculer instantanément vers ce dispositif.
-  **BLUETOOTH 3** - Jumelez votre Clavier Slim Book avec un troisième dispositif. Si vous l'avez jumelé avec un premier ou un deuxième dispositif pressez  1 ou  2 pour basculer instantanément vers ce dispositif.
-  **ALIMENTATION** - Éteins et allume votre clavier.
- caps** **VERROUILLAGE DES MAJUSCULES** - Active la fonction Verrouillage des Majuscules. Lorsque le Verrouillage des Majuscules est activé, un témoin bleu restera allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint. Pour déverrouiller le Verrouillage des Majuscules, il suffit d'appuyer sur Verrouillage des Majuscules à nouveau.
-  **fn + SYMBOLE DE LA PILE** - Indique la vie restante de la pile.
-  **MENU** - Accéder aux paramètres d'applications.
-  **fn + EMAIL** - Ouvre Gmail™.
-  **fn + SYMBOLE MONDE** - Bascule entre les claviers internationaux (lorsqu'il est activé dans les paramètres de votre tablette).
-  **fn + COUPER** - Supprime le texte sélectionné et le stocke temporairement dans votre presse-papiers.
-  **fn + COPIE** - Copie le texte sélectionné dans le presse-papiers.
-  **fn + COLLER** - Colle le contenu du presse-papiers dans le champ sélectionné.
-  **fn + RÉTRO-ÉCLAIRAGE** - Presser fn + touche de rétro-éclairées pour activer le rétro-éclairage. Presser de nouveau pour éteindre le rétro-éclairage.

*NOTE: Les rétro-éclairages éteindront automatiquement après quelques seconds si non utilisés. Commencez à taper à nouveau pour les activer.*



**fn + OPTIONS DE COULEUR DE RÉTROÉCLAIRAGE** - Maintenez le fn et bouton de rétro-éclairage et appuyez sur la flèche vers la droite / la couleur symbole du changement pour choisir votre couleur préférée de rétroéclairage. Appuyez à plusieurs reprises pour faire défiler les couleurs disponibles.

*REMARQUE : La fonction de rétroéclairage doit être allumée afin de sélectionner votre couleur préférée.*

---

## DÉPANNAGE

---

Si votre tablette ne répond pas à votre Slim Book, il peut y avoir une explication simple comme une décharge de la pile ou un échec du jumelage. Veuillez utiliser les suggestions suivantes pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes ne résout votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG, et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Recommencer votre tablette.
2. Mettez votre Slim Book hors tension et rallumez-le. Vous devriez voir le voyant LED s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre Slim Book.
3. Après la charge, allumez votre Slim Book. Si le voyant LED ne s'allume pas, et si votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.
4. Si votre Slim Book ne peut établir ou maintenir une connexion Bluetooth, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
5. Oublier et re-jumeler votre Slim Book.
6. Appuyez sur **fn** + un de les boutons de Bluetooth de votre Slim Book et vérifiez que le voyant LED clignote en bleu.
7. Votre tablet doit afficher « ZAGG Slim Book » comme un périphérique disponible. Sélectionnez-le.
8. Si votre tablet vous donne un message d'erreur, répétez le processus de jumelage.

Pour obtenir plus d'aide, veuillez visiter notre section FAQ à l'adresse : [www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection anti-rayure inégalée pour votre tablet, nous vous recommandons InvisibleShield® de ZAGG.

© 2016 ZAGG Inc. Tous droits réservés.

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

Google Chrome™, Google Voice™, Gmail™, and Google Calendar™ sont des marques de Google, Inc.

La marque et le logo Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par ZAGG Inc est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

ZAGG®, InvisibleShield®, et ZAGG Slim Book sont des marques ou des marques déposées de ZAGG Inc.

## DÉCLARATION DU FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

FCC Mise en Garde : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.

Le produit conforme à la limite d'exposition RF portable FCC établies pour un environnement



non contrôlé et sont sans danger pour le fonctionnement prévu, comme décrit dans ce manuel. La poursuite de la réduction de l'exposition RF peut être obtenue si le produit peut être maintenu autant que possible à partir du corps de l'utilisateur ou que l'appareil pour abaisser la puissance de sortie si cette fonction est disponible.

## MISE EN GARDE

**Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.**

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro-USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne percez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants liquides ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.





# Slim Book

## Instrucciones del Teclado

### Samsung Tab S 2

### SPANISH

#### **ADVERTENCIA**

**Consulta la información importante sobre Seguridad y Salud de la página 8 antes de usar este producto.**

#### **\*REGISTRO DE GARANTÍA**

El ZAGG Slim Book™ viene con una garantía de fábrica de un año. Con el fin de activar la garantía, debes registrar tu Slim Book, así como conservar el comprobante de compra. Si has comprado el ZAGG Slim Book desde ZAGG.com, ZAGG® ya lo ha registrado y tiene copia de tu comprobante de compra.

SI NECESITAS AYUDA, VISITA NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN:  
[www.ZAGG.com/faq](http://www.ZAGG.com/faq)

---

## INSERTAR / EXTRAER LA TABLET

---

Para insertar la tablet en el Slim Book abre el estuche del Book y retíralo del teclado (para ello tira del estuche hacia arriba y quítalo del teclado). Luego, alinea la tablet con los orificios del estuche. Asegúrate de que el orificio de la cámara está alineado adecuadamente, así como la abertura para el cable. Cuando todo esté alineado, ajusta la mitad inferior de la tablet en el estuche y aplica una ligera presión para asegurarte de que está ajustado correctamente. Encaja la mitad superior de la tablet en el estuche. Revisa todos los bordes para asegurarte de que se hayan colocado correctamente.



Cuando la tablet esté colocada en el estuche, puedes conectarla al teclado colocándola en el soporte magnético. Los potentes imanes la mantendrán fija en su lugar y también te permitirán quitar la tablet cuando la necesites.



Para quitar fácilmente la tablet del estuche, sepáralo del teclado y después tira de él desde las esquinas mientras presionas la tablet desde atrás. Sujeta el lado expuesto de la tablet y levántala para sacarla del Slim Book.



---

## ENCENDER Y APAGAR

---

Para encender el Slim Book, pulsa el botón de Encendido. Un indicador LED verde se iluminará brevemente mientras se enciende el teclado. Para apagar el Slim Book, mantén pulsado el botón de Encendido durante tres segundos. Un indicador LED rojo parpadeará para indicar que el Slim Book se ha apagado.




---

## DESCONECTAR EL TECLADO

---

El Slim Book cuenta con un estuche que protege la tablet incluso cuando no está conectada al teclado. Cuando quieras utilizar el estuche sin el teclado, hay tres maneras de desconectar el teclado:

1. Pulsa el botón de Teclado Virtual. Al pulsarlo, se desactivará el teclado Slim Book y te permitirá utilizar el teclado en pantalla de la tablet. Pulsa el botón de Teclado Virtual de nuevo cuando quieras usar el teclado del Slim Book.
2. Apaga el teclado de su Slim Book.

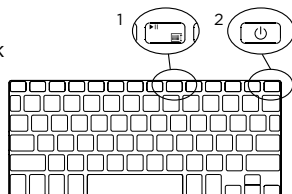

---

## SINCRONIZAR EL ZAGG SLIM BOOK

---

El Teclado Slim Book puede sincronizarse con hasta tres dispositivos, cada uno con un sistema operativo diferente si quieres. Se sincroniza incluso con tu ordenador de sobremesa para ahorrar espacio o con tu smart TV para mayor comodidad. Para conectarlo, sigue estas instrucciones:

1. Asegúrate de que la conexión Bluetooth® de tu dispositivo está activada.
2. Pulsa fn y una de las teclas Bluetooth (⌘1, ⌘2, y ⌘3). El LED que hay en el botón de Encendido parpadeará en azul para indicar que el teclado está en modo de conexión. No importa qué tecla pulsas primero y no necesitas usar las tres.
3. Programa tu teclado dependiendo del tipo de dispositivo que estés conectando. Durante la conexión, completa las siguientes secuencias de teclas para cada dispositivo:
  - a. Windows: fn + W
  - b. Apple: fn + I
  - c. Android: fn + A

Esto permite que los atajos de teclado y las funciones específicas de tus dispositivos funcionen con el teclado Slim Book.

4. Tu dispositivo mostrará “ZAGG Slim Book” como dispositivo disponible. Selecciona esta opción y completa el proceso de conexión. Una vez conectado, el LED azul se apagará. Una vez empieza, si el Slim Book no

se conecta tras 60 segundos, el proceso se cancelará. Repite los pasos 2-4 para completar el proceso.

- Repite los pasos 2-4 para conectar el teclado Slim Book a otros dispositivos. Cuando esté conectado a otros dispositivos, simplemente pulsa **F1**, **F2**, o **F3** para cambiar de uno al otro.

---


## CARGAR

---

El Slim Book cuenta con una potente batería de polímero de litio cuya duración es de hasta dos años de uso normal entre cargas\*. Viene con un cable de carga que puedes utilizar para cargar el teclado de forma rápida y cómoda. Para cargar el Slim Book, sigue estos pasos:

- Conecta el micro USB al puerto de carga.
- Conecta el USB normal a cualquier toma USB de 5V.
- Un indicador LED rojo en el botón de encendido se iluminará para indicar que el Slim Book está cargando. Espera hasta que dicha luz se apague, lo que que indicará que se ha cargado completamente.
- Quita el micro conector USB y disfrute del Slim Book hasta por dos años antes de tener que cargarlo de nuevo.

\*El uso normal es de aproximadamente una hora de uso diaria sin la función de retroiluminación. Usar la función de retroiluminación tendrá un impacto mayor en la vida de la batería y requerirá cargarla con más frecuencia.

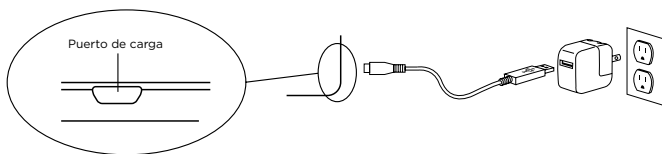

---

## DURACIÓN DE LA BATERÍA

---

Como se ha mencionado antes, el Slim Book cuenta con una potente batería recargable que dura hasta dos años entre cargas. Para comprobar el nivel de batería restante del Slim Book pulsa **fn** y la tecla batería. El indicador LED parpadeará de una de estas tres maneras:

- Tres luces intermitentes verdes indican que la batería está llena.

2. Tres luces intermitentes amarillas indican batería baja.
3. Tres luces intermitentes rojas indican un nivel crítico de batería.  
Cuando el Slim Book alcance este nivel, la luz roja parpadeará una vez cada cinco minutos.




















Para mantener la batería, el Slim Book se pondrá en modo reposo si se deja encendido y no se utiliza durante unos minutos. Para activarlo de nuevo, pulsa cualquier tecla. La batería del Slim Book no tiene memoria y puede cargarse cuando quieras.


---




## TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES




---




El teclado de su Slim Book ha sido diseñado con las siguientes teclas de función especiales para darte más control sobre la tablet:

-  **APPS EN FUNCIONAMIENTO** - Muestra las aplicaciones que están funcionando.
-  **INICIO** - Muestra la pantalla de inicio de la tablet.
-  **RETROCESO** - Deshace la última operación.
-  **BLOQUEO** - Activa y desactiva el modo reposo de la tablet.
-  **APPS** - Abre la ventana de aplicaciones.
-  **fn + CALENDARIO** - Abre el Google Calendar™.
-  **DISMINUIR BRILLO DE PANTALLA** - Reduce el brillo de la pantalla.
-  **AUMENTAR BRILLO DE PANTALLA** - Incrementa el brillo de la pantalla.
-  **PISTA ANTERIOR** - Salta a la pista anterior en la lista de reproducción seleccionada.
-  **PLAY/PAUSA** - Reproduce o pausa tu lista de reproducción actual.
-  **PISTA SIGUIENTE** - Salta a la próxima pista de tu lista de reproducción actual.
-  **fn + MULTIVENTANA** - Abre una segunda ventana al lado de la ventana principal.
-  **fn + TECLADO VIRTUAL** - Muestra el teclado en pantalla.
-  **fn + NOTIFICACIÓN** - Muestra todas las descargas y correos electrónicos.
-  **SILENCIAR** - Silencia el audio de la tablet.
-  **BAJAR VOLUMEN** - Disminuye el volumen de la tablet.
-  **SUBIR VOLUMEN** - Aumenta el volumen de la tablet.
-  **fn + BUSCAR** - Abre la función de búsqueda de la tablet.
-  **fn + S VOZ** - Inicia Google Voice™.

 **fn + INTERNET** - Abre Google Chrome™ o tu navegador de internet predeterminado.


 **1** **BLUETOOTH 1** - Conecta el teclado a tu dispositivo preferido. Si lo has conectado a un segundo o tercer dispositivo (ver más abajo), pulsa  **2** o  **3** para cambiar automáticamente a ese dispositivo.


 **2** **BLUETOOTH 2** - Conecta el teclado a un segundo dispositivo. Si lo has conectado antes a un primer o tercer dispositivo, pulsa  **1** o  **3** para cambiar automáticamente a ese dispositivo.

 **3** **BLUETOOTH 3** - Conecta el teclado a un tercer dispositivo. Si lo has conectado a un primer o segundo dispositivo, pulsa  **1** o  **2** para cambiar automáticamente a ese dispositivo.


 **ENCENDIDO** - Enciende y apaga el teclado.


**caps** **BLOQUEO MAYÚSCULAS** - Activa la función de Bloqueo de Mayúsculas. Cuando el Bloqueo de Mayúsculas está encendido, una luz azul permanecerá encendida hasta que se desactive dicha función. Para desactivar el Bloqueo de Mayúsculas, simplemente pulsa la tecla Bloqueo de Mayúsculas de nuevo.

 **fn + SÍMBOLO DE BATERÍA** - Indica la cantidad de batería restante.

 **MENÚ** - Accede a los ajustes de las aplicaciones.


 **fn + EMAIL** - Abre Gmail™.

 **fn + SÍMBOLO DEL MUNDO** - Cambia el teclado internacional (cuando esté activado en los ajustes de la tablet).


 **fn + CORTAR** - Quita el texto seleccionado y lo guarda temporalmente en el portapapeles.

 **fn + COPIAR** - Copia el texto seleccionado al portapapeles.

 **fn + PEGAR** - Pega el contenido del portapapeles en el campo seleccionado.

 **fn + RETROILUMINACIÓN** - Activa la función de Retroiluminación del Slim Book. Si pulsas esta tecla una vez, activarás las teclas retroiluminadas, y pulsándola de nuevo, se apagarán.

*NOTA: Las teclas retroiluminadas se apagarán automáticamente tsi no se utilizan durante un par de segundos. Para activarlas de nuevo, empieza a escribir otra vez.*

 **fn + CAMBIO DE COLOR DE RETROILUMINACIÓN** - Mantén pulsada la fn + tecla de retroiluminación y pulsa la flecha derecha/símbolo de cambio de color para seleccionar el color que prefieras. Pulsa repetidamente para desplazarte a través de los colores disponibles.

*NOTA: La función de retroiluminación deberá estar activada para poder seleccionar un color.*



---

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

Si la tablet no responde al Slim Book puede que sea debido a algo tan sencillo como que la batería se haya agotado o que no se haya conectado correctamente. Sigue los siguientes pasos para solucionarlo. Si nada de lo mencionado anteriormente soluciona el problema, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG y uno de nuestros profesionales estará encantado de ayudarte.

1. Reinicia la tablet.
2. Apaga el Slim Book y luego vuelve a encenderlo. Deberías ver que el indicador LED se ilumina brevemente, si no lo hace, procede a cargar el Slim Book.
3. Después de cargarlo, enciende el Slim Book. Si el indicador LED no se ilumina, y el teclado no funciona correctamente, por favor ponte en contacto con el departamento de atención al cliente de ZAGG.
4. Si el Slim Book no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth®, reinicia el módulo Bluetooth simplemente cargando el teclado.
5. Vuelve a sincronizar el Slim Book
6. Pulsa fn + uno de los botones de Bluetooth del Slim Book y fíjate si el indicador LED parpadea en color azul.
7. La tablet debería mostrar “ZAGG Slim Book” como dispositivo disponible. Selecciónelo.
8. Si la tablet muestra un mensaje de error, repite el proceso de sincronización.

Para más ayuda por favor, visita nuestra sección de preguntas frecuentes en:  
[www.zagg.com/faq](http://www.zagg.com/faq)

Para contactar con un representante del servicio de atención al cliente, utilice los siguientes canales:

[ZAGG.com/support/contact.php](http://ZAGG.com/support/contact.php) | [questions@zagg.com](mailto:questions@zagg.com)

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 para clientes internacionales

Para conseguir una protección antiarañazos inigualable, recomendamos el ZAGG's InvisibleShield®.

©2016 ZAGG Inc Todos los Derechos Reservados.

EN TRÁMITE | NASDAQ: ZAGG | FABRICADO EN CHINA

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG., Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, y ZAGG Slim Book son marcas comerciales o marcas registradas de ZAGG Inc.

#### Declaración de Interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas, y (2) el dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a prueba y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Dichas limitaciones se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en algunas instalaciones. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma o circuito diferente al del receptor.
- Ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no autorizada de forma expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor.

El producto cumple con la Normativa de la FCC sobre el límite de exposición a radiofrecuencias establecido para un entorno no controlado y es seguro para utilizarse tal y como se describe en este manual. Se puede lograr una mayor reducción de la exposición a radiofrecuencias si se mantiene el producto lo más alejado posible del usuario o si se fija la potencia de salida a un nivel más bajo siempre y cuando dicha función esté disponible.

## **ADVERTENCIA**

**Por favor, lee las indicaciones sobre seguridad y funcionamiento antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarda esta información para futuras consultas.**

1. Advertencia en materia de salud: Haz descansos con frecuencia cuando uses el teclado. Si experimentas alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos o cualquier otra parte del cuerpo, abstente de utilizar el teclado y consulta a un médico.
2. Utiliza sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intentes reparar el teclado.
4. No desensambles ni intentes desensamblar el teclado.
5. No golpees ni perfores el teclado.
6. No sumerjas el teclado en agua.
7. No pongas el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un cortocircuito, un incendio o una descarga eléctrica que podrían ocasionar serios daños materiales, personales o incluso la muerte.
8. No utilices limpiadores líquidos o en aerosol ni disolventes en el teclado o cerca de éste. Limpia sólo con un paño suave y seco. Desconecta todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilices el teclado mientras conduzcas un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco o avión. Si lo haces, tanto tú como otras personas podríais ocasionar daños a la propiedad, sufrir lesiones graves o incluso la muerte.
10. No utilices o coloques el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, hogueras o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajusta o conecta el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intentes modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando tengas que desechar el teclado, recíclalo de acuerdo a los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según tu área geográfica.