



Slim Book iPad Pro Keyboard Instructions



WARNING

See the important Health and Safety information on page 7 before using this product.

***WARRANTY REGISTRATION**


Your Zagg Slim Book™ comes with a one-year manufacturer's warranty. In order to activate the warranty, you must register your Slim Book as well as keep your purchase receipt. If you purchased your Zagg Slim Book from zagg.com, Zagg® has already registered it and has a copy of your proof of purchase.

NEED MORE HELP? PLEASE SEE OUR FAQ SECTION AT: www.zagg.com/faq

INSERTING/REMOVING YOUR IPAD PRO™

Because the power and volume control buttons on your iPad Pro sit higher than on other devices, you need to take extra care when inserting it into the Slim Book cover. To insert your iPad Pro into the Slim Book:

1. Hold your iPad Pro at an angle so that its Power and volume control buttons are angled toward the cover, and aligned with their respective holes.
2. Set this end of your iPad Pro into the case, then slowly lower the rest of your iPad into the case and press it in. Check all corners to make sure they have seated properly.

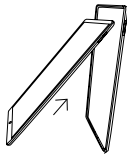



When your iPad is secure in the case, you can connect it to the keyboard by placing it in the magnetic trough. Powerful magnets will secure it in place, but also allow you to remove your iPad any time it benefits you.



To easily remove your iPad from the case, separate the case from the keyboard, and then gently roll the rubber overmold away from the edges while pressing the tablet from behind. Grasp your tablet's exposed side and lift/pull away from the Slim Book.




POWERING ON AND OFF

To turn your Slim Book on, press the  Power button. A green LED on the battery key will illuminate briefly while the 8keyboard powers up. To turn your Slim Book off, press and hold the  Power button for three seconds. A red LED will flash, indicating your Slim Book has turned off.

DISCONNECTING YOUR KEYBOARD

Your Slim Book features a case that protects your iPad even when it's not connected to your keyboard. When you'd like to use the case without the keyboard, there are three ways you can disconnect your keyboard.

1. Press the Keyboard Hide/Show button.
Pressing this button will disengage the Slim Book keyboard and allow you to use your iPad's on-screen keyboard. Press the Keyboard Hide/Show button again when you are ready to use the Slim Book's keyboard.
2. Turn off the Bluetooth® connection from your iPad.
3. Turn your Slim Book keyboard off.

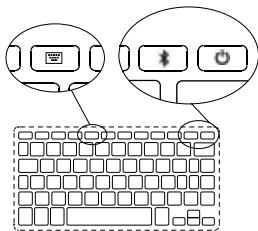

PAIRING YOUR ZAGG SLIM BOOK

Your Slim Book Keyboard can pair with up to three devices – each on a different operating system if you like. It even pairs with your desktop computer to save valuable desk space or with your Smart TV for ultimate convenience. To pair your favorite device, just follow these instructions:

1. Ensure the Bluetooth connection on your device is on.
2. Press and hold one of the Bluetooth keys (⌘1, ⌘2, or ⌘3) for three seconds. The LED above the Delete key will flash blue, indicating your keyboard is in pairing mode. It does not matter which key you use first, and you do not need to use all three.
3. Program your keyboard based on what type of device you are pairing. During pairing, complete the following keystrokes for your device:
 - a. Windows: fn + W
 - b. Apple: fn + I
 - c. Android: fn + A

This allows your Slim Book Keyboard to perform keyboard shortcuts and functions specific to your devices.


4. Your device will display “Zagg Slim Book” as an available device. Select this option and complete the pairing process for your device. Once paired, the blue LED will stop flashing. Once begun, if the Slim Book Keyboard doesn't complete pairing with a device after 60 seconds, it will abort the process. Repeat steps 2-4 to complete pairing.
5. Repeat steps 2-4 to pair your Slim Book Keyboard to other devices. When paired with other devices, simply press ⌘1, ⌘2, or ⌘3 to toggle between them.

CHARGING

Your Slim Book features a powerful lithium polymer battery that lasts up to two years of normal use between charges*. It comes with a charging cable you can use to charge your keyboard quickly and conveniently. To charge your Slim Book, follow these steps:

1. Plug the micro USB connector into the charging port.
2. Plug the regular USB connector into any 5V USB outlet.
3. A red LED under the Power button will illuminate to indicate your Slim Book is charging. Wait until this light turns off, indicating a full charge.
4. Remove the micro USB connector and enjoy your Slim Book for up to two years before you need to charge it again.

**Normal use is approximately one hour of use per day without the backlit feature. Using the backlit feature will impact battery life and will require more frequent charging.*

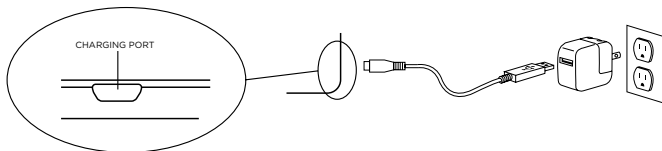

BATTERY LIFE


















As mentioned, the Slim Book features a powerful, rechargeable battery that lasts up to two years between charges. To check your Slim Book's remaining battery power press the battery key. The LED indicator will flash one of three ways:

1. Three green flashes indicate 50% or more battery life remaining.
2. Three yellow flashes indicate between 25%-49% battery life remaining.
3. Three red flashes indicate less than 25% battery life remaining. When your Slim Book reaches critical battery level, the red light will flash once every five minutes.

To help preserve battery life, your Slim Book will enter sleep mode if left on and not used for several minutes. To awaken your Slim Book, press any key. The Slim Book's battery has no memory and may be charged whenever you wish.

SPECIAL FUNCTION KEYS

Your Slim Book keyboard has been designed with the following special function keys to give you more control of your iPad:

-  **HOME** - Displays your iPad's home screen.
-  **LOCK** - Activates and deactivates your iPad's sleep mode.
-  **KEYBOARD HIDE/SHOW** - Hides or shows your iPad's on-screen keyboard.
-  **FN + KEYBOARD HIDE/SHOW (iPad mini™ ONLY)** - Hides or shows your iPad's on-screen keyboard.
-  **PREVIOUS TRACK** - Skips to the previous track on your selected playlist.
-  **PLAY/PAUSE** - Starts or pauses your current playlist.
-  **NEXT TRACK** - Skips to the next track on your current playlist.
-  **MUTE** - Mutes your iPad's audio.
-  **SEARCH (FOR IPAD MINI USE FN + SEARCH)** - Opens your iPad's search function.
-  **SIRI** - Opens Siri.
-  **BLUETOOTH** - Press and hold for three seconds to pair.
-  **POWER** - Turns your Slim Book keyboard on and off.
-  **VOLUME DOWN** - Decreases your iPad's volume.
-  **VOLUME UP** - Increases your iPad's volume.
- caps** **CAPS LOCK** - Activates the Caps Lock feature. When Caps Lock is on a blue indicator light will remain lit until it is turned off. To turn Caps Lock off, simply press Caps again.
-  **WORLD SYMBOL** - Toggles between international keyboards (when activated in your iPad's settings).
-  **FN + BATTERY SYMBOL** - Indicates remaining battery life.
-  **FN + BACKLIGHT SYMBOL** - Activates your Slim Book's backlight feature. Pressing this key once will turn on the backlights, pressing it again will turn off the backlights.

NOTE: The backlights will automatically turn off after a couple seconds if not being used. Begin typing again to activate them.

TROUBLESHOOTING

If your iPad does not respond to your Slim Book, there may be a simple explanation such as a dead battery or an unsuccessful pairing. Please use the following to help troubleshoot your situation. If none of the following solve your issue, then please contact Zagg Customer Service and one of our trained professionals will be happy to assist you.

1. Turn your Slim Book off and back on. You should see the LED illuminate briefly; if not, charge your Slim Book.
2. After charging, turn your Slim Book on. If the LED does not illuminate and your keyboard doesn't operate correctly, please contact Zagg's customer service.
3. If your Slim Book cannot establish or maintain a Bluetooth connection, reset the Bluetooth module by charging your keyboard.
4. Forget and re-pair your Slim Book.
5. If your iPad gives you an error message, repeat the pairing process.

For more help please see our FAQ section at: www.zagg.com/faq

To reach a trained customer service representative, please use one of the following: zagg.com/support/contact.php | questions@zagg.com
1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 for international customers

For unparalleled scratch protection for your iPad, we recommend Zagg's InvisibleShield®.

©2015 ZAGG Inc All Rights Reserved.

PATENT PENDING | NASDAQ: ZAGG | MADE IN CHINA

iPad Pro™, iPad Mini™ and Apple® are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ZAGG Inc is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ZAGG®, InvisibleShield®, and ZAGG Slim Book are trademarks of ZAGG Inc.

FCC DECLARATION STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

The product comply with the FCC portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.



Please read the precautions and operation information before using your keyboard or any accessories that accompany it. Retain this information for future use.

1. Take frequent breaks when using your keyboard. If you experience any discomfort, pain, tingling, numbness, or burning in your neck, shoulders, arms, wrists, hands, or any other part of the body, stop using your keyboard and consult a physician.
2. Use only micro USB chargers in connection with your keyboard.
3. Do not attempt to service your keyboard.
4. Do not disassemble or attempt to disassemble your keyboard.
5. Do not crush or puncture the keyboard.
6. Do not immerse your keyboard in water.
7. Do not put your keyboard in contact with water or other liquids as they could cause a short circuit, fire, or electric shock that could result in injury, death, or property damage.
8. Do not use liquid or aerosol cleaners or solvents on or near your keyboard. Clean only with a soft, dry cloth. Disconnect any cords before cleaning the keyboard.
9. Do not use your keyboard while operating a motorized vehicle, including automobile, boat, or airplane. Doing so could put you and others at risk of serious injury, death, or property damage.
10. Do not use or place your keyboard near any heat sources including, but not limited to, radiators, heat registers, stoves, other appliances, campfires, or barbecue grills.
11. To reduce the risk of fire or electric shock, wire or connect your keyboard to products only in the manner instructed in the documentation included herewith. Do not attempt to modify or adjust any ports. Any improper connections or adjustments may cause damage.
12. When you are ready to discard your keyboard, recycle your keyboard in a manner consistent with electronic recycling requirements or recommendations in your geographic area.



Slim Book iPad Pro

Instructions pour le Clavier

MISE EN GARDE

Veillez consulter les importantes informations sur la santé et la sécurité à la page 7 avant d'utiliser ce produit.

***ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE**


Votre ZAGG Slim Book™ est livré avec une garantie d'un an du fabricant. Pour activer la garantie, vous devez enregistrer votre Slim Book et garder votre reçu d'achat. Si vous avez acheté votre Zagg Slim Book de zagg.com, Zagg l'a déjà enregistré et a une copie de votre preuve d'achat.

BESOIN D'AIDE SUPPLÉMENTAIRE ? VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SECTION FAQ À :
www.zagg.com/faq

INSÉRER/RETIRER VOTRE IPAD PRO™

Parce que les boutons d'alimentation et de contrôle du volume sur votre iPad Pro assis plus haut que sur d'autres appareils, vous devez prendre des précautions supplémentaires lors de son insertion dans le couvercle Slim Book. Pour insérer votre iPad® dans le Slim Book:

1. Maintenez votre iPad Pro à un angle de sorte que le bouton d'alimentation et les boutons de contrôle du volume sont inclinées vers le couvercle et aligné avec leurs trous respectifs.
2. Réglez cette bout de votre iPad Pro dans le emballage, abaissez lentement le reste de votre iPad dans le emballage et appuyez dessus. Vérifiez tous les coins pour vous assurer qu'ils sont correctement positionnés.

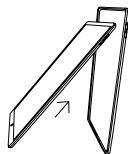



Lorsque votre iPad est sécurisé dans l'étui, vous pouvez le rattacher à votre clavier en le plaçant dans le support magnétique. Des aimants puissants le fixeront solidement en place, mais vous permettront également de le retirer quand vous le voudrez.



Pour retirer facilement votre iPad, saisissez le haut du couvercle du Slim Book au milieu et appuyez légèrement sur l'arrière de votre iPad. Saisissez le côté exposé de votre iPad et tirez/soulevez pour l'extraire du Slim Book.




MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION

Pour activer votre Slim Book, appuyez sur  le bouton d'alimentation. Un voyant LED vert sur la touche de la pile s'allumera brièvement lorsque le clavier se mettra en fonction. Pour désactiver votre Slim Book, appuyez et maintenez enfoncée  le bouton d'alimentation pendant trois secondes. Un voyant LED rouge clignotera indiquant que votre Slim Book est éteint.

DÉCONNEXION DE VOTRE CLAVIER

Votre Slim Book est équipé d'un étui qui protège votre iPad même si votre clavier est déconnecté. Si vous souhaitez utiliser l'étui sans le clavier, vous pouvez le déconnecter des trois manières suivantes.

1. Appuyez sur le bouton Masquer/Afficher du clavier. Ce bouton vous permet de désactiver le clavier et d'utiliser le clavier à l'écran de votre iPad. Appuyez à nouveau sur le bouton Masquer/Afficher du clavier lorsque vous souhaitez utiliser le clavier du Slim Book.
2. Éteignez la connexion Bluetooth® de votre iPad.
3. Éteignez le clavier de votre Slim Book.

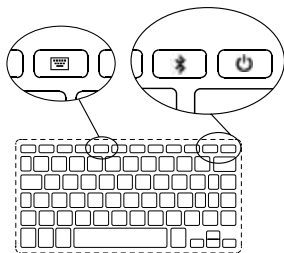

COUPLAGE DE VOTRE ZAGG SLIM BOOK

Coupler votre Slim Book avec votre iPad est facile. Il ne devrait être couplé qu'une fois, à l'aide des instructions suivantes. Si la connexion entre votre iPad et le Slim Book se perd, il suffit de répéter ces étapes.

1. Vérifiez que la connexion Bluetooth sur votre appareil est sur.
2. Appuyer et maintenir une des clés de Bluetooth (⌘1, ⌘2, ou ⌘3) pour trois secondes. La LED au-dessus de la touche d'Efface clignote en bleu, indiquant que votre clavier est en mode de jumelage. Il n'a pas d'importance laquelle touche est utilisé en première, et vous ne devez pas utiliser tous les trois.
3. Programmer votre clavier basé sur le type d'appareil que vous couplez. Pendant le jumelage, compléter les touches suivantes pour votre appareil:
 - a. Windows: fn + W
 - b. Apple: fn + I
 - c. Android: fn + A

Cela permet à votre clavier de Slim Book d'effectuer des raccourcis de clavier et des fonctions spécifiques à vos appareils.

4. Votre appareil affichera "Zagg Slim Book" comme un appareil disponible. Sélectionner cette option et terminer le processus de jumelage sur votre appareil. Quand c'est jumelé, la LED bleu arrête de

clignoter. Une fois commencé, si le clavier de Slim Book ne se termine pas le jumelage avec un appareil après 60 secondes, il va terminer le processus. Répétez les étapes 2-4 pour terminer le jumelage.


- Répétez les étapes 2-4 pour jumeler votre clavier de Slim Book à d'autres appareils. Lorsqu'il est associé avec d'autres appareils, appuyez simplement sur **⌘1**, **⌘2**, ou **⌘3** pour basculer entre eux.

CHARGEMENT

Votre Slim Book dispose d'une puissante pile au lithium-polymère qui dure jusqu'à deux ans en utilisation normale entre les charges*. Il est livré avec un câble de recharge que vous pouvez utiliser pour charger votre clavier rapidement et facilement. Pour charger votre Slim Book, il vous suffit de suivre ces étapes :

- Branchez le connecteur micro USB dans le port de charge.
- Branchez le connecteur USB dans une prise USB 5 V.
- Le voyant LED rouge situé sous le bouton d'alimentation pour indiquer que le Slim Book est en cours de charge. Attendez que ce voyant s'éteigne, indiquant une charge complète. Une recharge complète de votre Slim Book prendra habituellement entre deux et quatre heures.
- Retirez le connecteur micro USB et profitez de votre Slim Book jusqu'à deux ans avant que vous n'ayez besoin de le recharger.

**L'utilisation normale est d'environ une heure d'utilisation par jour sans la fonction de rétroéclairage. L'utilisation de la fonction rétroéclairage affectera la durée de vie de la pile et peut nécessiter des charges plus fréquentes.*

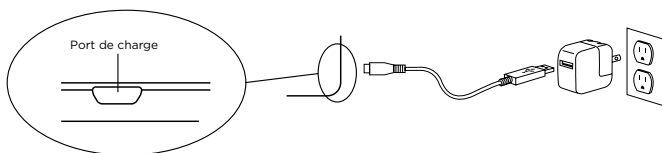

AUTONOMIE DE LA PILE

Comme mentionné, le Slim Book dispose d'une pile rechargeable puissante, qui dure jusqu'à deux ans entre les charges. Pour vérifier la













charge restante de la pile de votre Slim Book, appuyez sur la touche de la pile. Le voyant LED clignotera de l'une des trois façons suivantes.

1. Trois clignotements verts indiquent 50 % ou plus de charge restante.
2. Trois clignotements jaunes indiquent entre 25 % et 49 % de charge restante.
3. Trois clignotements rouges indiquent moins de 25 % de charge restante. Lorsque votre Slim Book atteint un niveau de charge critique, le voyant LED rouge clignotera une fois toutes les trois minutes.

Pour aider à préserver la durée de vie de la pile, votre Slim Book passera en mode veille s'il est resté allumé et n'a pas été utilisé pendant plusieurs minutes. Pour réveiller votre Slim Book, appuyez sur n'importe quelle touche. La pile du Slim Book n'a pas de mémoire, et peut être chargée chaque fois que vous le souhaitez.

TOUCHES DE FONCTIONS SPÉCIALES

Votre clavier Slim Book a été conçu avec les touches de fonctions spéciales suivantes, dans le but de vous donner plus de contrôle sur votre iPad.

-  **ACCUEIL** - Affiche l'écran d'accueil de votre iPad.
-  **VÉROUILLAGE** - Active et désactive le mode veille de votre iPad.
-  **MASQUER/AFFICHER CLAVIER** - Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre iPad.
-  **FN + MASQUER/AFFICHER CLAVIER (IPAD MINI SEULEMENT)** - Masque ou affiche le clavier à l'écran de votre iPad.
-  **PISTE PRÉCÉDENTE** - Passe à la piste précédente sur votre liste de lecture choisie.
-  **LECTURE/PAUSE** - Démarre ou met en pause votre liste de lecture actuelle.
-  **PISTE SUIVANTE** - Passe à la piste suivante sur votre liste de lecture choisie.
-  **SOURDINE** - Désactive le son de votre iPad.
-  **RECHERCHE (POUR IPAD MINI UTILISEZ FN + SEARCH)** - Ouvre la fonction de recherche de votre iPad.
-  **SIRI** - Ouvre Siri.
-  **BLUETOOTH** - Appuyez et maintenez enfoncé pendant trois secondes pour coupler.
-  **ALIMENTATION** - Éteins et allume votre clavier Slim Book.

🔊 **VOLUME FAIBLE** – Diminue le volume de votre iPad.

🔊🔊🔊 **VOLUME FORT** – Augmente le volume de votre iPad.

caps VERROUILLAGE DES MAJUSCULES – Active la fonction Verrouillage des majuscules. Lorsque le verrouillage des majuscules est activé, un témoin bleu restera allumé jusqu'à ce qu'il soit éteint. Pour déverrouiller le verrouillage des majuscules, il suffit d'appuyer sur Caps à nouveau.

🌐 **SYMBOLE GLOBE** – Bascule entre les claviers internationaux (lors de l'activation dans les réglages de votre iPad).

🔋 **FN + SYMBOLE DE LA PILE** – Indique la vie restante de la pile.

💡 **FN + SYMBOLE DE RÉTROÉCLAIRAGE** – Active la fonction rétroéclairage de votre Slim Book. Appuyez une fois sur cette touche pour activer le rétroéclairage, appuyez une seconde fois pour le désactiver.

REMARQUE : Le rétroéclairage s'éteindra automatiquement après quelques secondes s'il n'est pas utilisé. Recommencez à taper pour l'activer.

DÉPANNAGE

Si votre iPad ne répond pas à votre Slim Book, il peut y avoir une explication simple comme une décharge de la pile ou un échec du couplage. Veuillez utiliser les suggestions suivantes pour vous aider à résoudre votre situation. Si aucune des suggestions suivantes ne résout votre problème, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG, et l'un de nos professionnels qualifiés sera heureux de vous aider.

1. Mettez votre Slim Book hors tension et rallumez-le. Vous devriez voir le voyant LED s'allumer brièvement; si ce n'est pas le cas, chargez votre Slim Book.
2. Après la charge, allumez votre Slim Book. Si le voyant LED ne s'allume pas, et si votre clavier ne fonctionne pas correctement, veuillez contacter le service à la clientèle de ZAGG.
3. Si votre Slim Book ne peut établir ou maintenir une connexion Bluetooth, réinitialisez le module Bluetooth en chargeant votre clavier.
4. Oubliez et recouplez votre Slim Book.
5. Si votre iPad vous donne un message d'erreur, répétez le processus de couplage.

Pour obtenir plus d'aide, veuillez visiter notre section FAQ à l'adresse : www.zagg.com/faq

Pour joindre un représentant au service à la clientèle qualifié, veuillez utiliser l'une des options suivantes :

ZAGG.com/support/contact.php | questions@zagg.com

1-800-700-ZAGG [9244] | 00-1-801-839-3906 pour les clients internationaux

Pour une protection anti-rayure inégalée pour votre iPad, nous vous recommandons InvisibleShield® de ZAGG.

© 2005 - 2014 ZAGG Inc. Tous droits réservés.

EN ATTENTE DE BREVET | NASDAQ : ZAGG | FABRIQUÉ EN CHINE

iPad® et Apple® sont des marques déposées de Apple, Inc.

Bluetooth® est une marque de Bluetooth SIG, Inc.

ZAGG®, InvisibleShield®, et ZAGG Slim Book sont des marques ou des marques déposées de ZAGG Inc.

DÉCLARATION DU FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer des interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous tension et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour de l'aide supplémentaire.

FCC Mise en Garde : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet émetteur ne doit pas être co-localisées ou opérant en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.

Le produit conforme à la limite d'exposition RF portable FCC établies pour un environnement non contrôlé et sont sans danger pour le fonctionnement prévu, comme décrit dans ce manuel. La poursuite de la réduction de l'exposition RF peut être obtenu si le produit peut être maintenu autant que possible à partir du corps de l'utilisateur ou que l'appareil pour abaisser la puissance de sortie si cette fonction est disponible.

MISE EN GARDE

Veillez lire les précautions et les informations concernant le fonctionnement avant d'utiliser votre clavier ou tout autre accessoire qui l'accompagne. Conservez ces informations pour une utilisation ultérieure.

1. Mises en garde concernant la santé : faites régulièrement des pauses lorsque vous utilisez votre clavier. Si vous ressentez des gênes, des douleurs, des picotements, des engourdissements ou des brûlures au niveau du cou, des épaules, des bras, des poignées, des mains ou de toute autre partie du corps, arrêtez d'utiliser votre clavier et consultez un médecin.
2. Utilisez uniquement des chargeurs micro USB avec votre clavier.
3. N'essayez pas de réparer votre clavier.
4. Ne démontez pas ou n'essayez pas de démonter votre clavier.
5. N'écrasez pas ou ne perforez pas le clavier.
6. N'immergez pas votre clavier dans l'eau.
7. Évitez de verser de l'eau ou d'autres liquides sur votre clavier ce qui pourraient causer un court-circuit, un incendie ou une décharge électrique et entraîner une blessure grave, la mort ou des dommages matériels.
8. N'utilisez pas de nettoyeurs ou de solvants liquides ou sous forme d'aérosols sur ou à proximité de votre clavier. Nettoyez seulement à l'aide d'un chiffon doux humide. Débranchez le câble avant de nettoyer le clavier.
9. N'utilisez pas votre clavier lors de la conduite d'un véhicule motorisé notamment une voiture, un bateau ou un avion au risque de mettre en péril votre vie et celle d'autres personnes et d'entraîner des blessures graves, la mort ou des dommages matériels.
10. N'utilisez pas ou ne placez pas votre clavier à proximité de sources de chaleur notamment, mais pas seulement, de radiateurs, de bouches de chaleur, de poêles, d'autres appareils, de feux de camp ou de barbecues.
11. Afin de réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, raccordez ou branchez votre clavier sur les produits de la manière indiquée dans la documentation fournie uniquement. Ne tentez pas de modifier ou de régler les ports. Toutes connexions ou réglages incorrects peuvent causer des dommages.
12. Lorsque vous souhaitez jeter votre clavier, recyclez-le en fonction des normes ou des recommandations de recyclage de produits électroniques en vigueur dans votre région.



Slim Book iPad Pro

Instrucciones del Teclado

ADVERTENCIA

Consulta la información importante sobre Seguridad y Salud de la página 7 antes de usar este producto.

***REGISTRO DE GARANTÍA**


El Zagg Slim Book™ viene con una garantía de fábrica de un año. Con el fin de activar la garantía, debes registrar tu Slim Book, así como conservar el comprobante de compra. Si has comprado el Zagg Slim Book desde el sitio Zagg.com, Zagg® ya lo ha registrado y tiene copia de tu comprobante de compra.

SI NECESITAS AYUDA, VISITA NUESTRA SECCIÓN DE PREGUNTAS FRECUENTES EN:
www.zagg.com/faq

INSERTAR / EXTRAER EL IPAD PRO™

Como los botones de encendido y los controles de volumen de tu iPad Pro están más arriba que en otros dispositivos, debes tener mucho cuidado cuando lo insertes en la funda Slim Book. Para insertar el iPad Pro en el Slim Book:

- 1- Sujeta el iPad Pro de tal modo que los botones de Encendido y los controles de volumen estén orientados hacia la funda y alineados con sus respectivos orificios.
- 2- Ajusta este lado del iPad Pro dentro de la funda y luego coloca lentamente el resto del iPad y presiónalo hacia dentro. Revisa todos los bordes para asegurarte de que se hayan colocado correctamente.

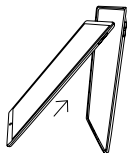



Cuando el iPad esté sujeto en la funda, puedes conectarlo al teclado colocándolo en el soporte magnético. Los potentes imanes lo mantendrán seguro en su lugar, y también te permitirán quitar el iPad cuando lo necesites.



Para quitar fácilmente el iPad, simplemente sujeta la parte superior de la funda del Slim Book en el centro y aplica una ligera presión en la parte posterior del iPad. Sujeta el iPad por el lado expuesto y levanta / tira del Slim Book.



ENCENDER Y APAGAR

Para encender el Slim Book, pulsa  el botón de Encendido. Un indicador LED verde en la tecla de la batería se iluminará brevemente mientras se enciende el teclado. Para apagar el Slim Book, mantén pulsado  el botón de Encendido durante tres segundos. Un indicador LED rojo parpadeará, indicando que el Slim Book se ha apagado.


DESCONECTAR EL TECLADO

El Slim Book trae una funda que protege el iPad, incluso cuando no está conectado al teclado. Cuando quieras usar la funda sin el teclado, hay tres maneras de desconectar el teclado.

1. Pulsa el botón Mostrar/Ocultar del Teclado.

Al hacerlo, se desactivará el teclado y le permitirá utilizar te teclado de la pantalla del iPad. Pulsa el botón Mostrar/Ocultar del Teclado de nuevo cuando quieras usar el teclado del Slim Book.

2. Apaga la conexión Bluetooth® del iPad.
3. Apaga el teclado del Slim Book.

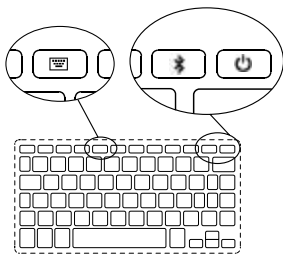

SINCRONIZAR EL ZAGG SLIM BOOK

Sincronizar el Slim Book con el iPad es fácil. Siguiendo estas instrucciones sólo necesitarás sincronizarlo una vez. Si la conexión entre el iPad y el Slim Book se llegara a perder, sigue estos pasos.

1. Asegúrese de que la conexión Bluetooth en su dispositivo está en.
2. Mantén pulsada una de las teclas Bluetooth (⌘1, ⌘2, y ⌘3) durante tres segundos. El LED que hay encima de la tecla de Borrar parpadeará en azul para indicar que el teclado está en modo de conexión. No importa qué tecla pulsas primero y no necesitas usar las tres.
3. Programa el teclado dependiendo de qué tipo de dispositivo vas a conectar. Durante la conexión, pulsa las siguientes teclas para el dispositivo que tengas:
 - a. Windows : fn + W
 - b. Apple : fn + I
 - c. Android : fn + A

Así conseguirás que el Teclado Slim Book pueda reconocer los atajos del teclado y las funciones específicas de tus dispositivos.

4. Tu dispositivo mostrará “Zagg Slim Book” como dispositivo disponible. Selecciona esta opción y completa el proceso de conexión. Una vez

conectado, el LED azul dejará de parpadear. Una vez empieza, si el teclado Slim Book no se conecta tras 60 segundos, el proceso se cancelará. Repite los pasos 2-4 para completar el proceso


5. Repite los pasos 2-4 para conectar tu Slim Book a otros dispositivos. Cuando se haya conectado a otros dispositivos, simplemente pulsa **⌘1**, **⌘2**, o **⌘3** para pasar de uno al otro.

CARGAR

El Slim Book cuenta con una batería de polímero de litio de gran alcance que tiene una duración de hasta dos años de uso normal entre cargas*. Viene con un cable de carga que puedes utilizar para cargar el teclado de forma rápida y cómoda. Para cargar el Slim Book, sigue estos pasos:

1. Conecta el cable micro conector USB en el puerto de carga.
2. Conecta el cable normal USB en cualquier puerto USB de 5V.
3. Un indicador LED rojo en el botón de encendido se iluminará para indicar que el Slim Book está cargando. Espera hasta que esta luz se apague, indicando que la carga se ha completado.
4. Retira el micro USB y disfruta del Slim Book hasta dos años antes de tener que cargarlo de nuevo.

**El uso normal es de aproximadamente una hora de uso diaria sin la función de luz de fondo. Usar la función de luz de fondo tendrá un impacto en la vida de la batería y requerirá cargar la batería con más frecuencia.*

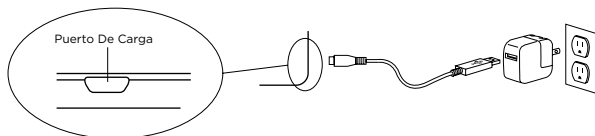

DURACIÓN DE LA BATERÍA















Como se ha mencionado antes, el Slim Book cuenta con una potente batería recargable que dura hasta dos años entre una carga y la siguiente. Para comprobar el nivel de batería restante del Slim Book pulsa la tecla de la batería. El indicador LED parpadeará de una de estas tres maneras.

1. Tres flashes verdes indican 50% o más de batería restante.
2. Tres flashes amarillos indican entre 25%-49% de batería restante.
3. Tres flashes rojos indican menos del 25% de batería restante. Cuando el Slim Book alcanza el nivel crítico de batería, el indicador LED rojo parpadeará una vez cada tres minutos.

Para ayudar a mantener la batería, el Slim Book se pondrá en modo reposo si se deja encendido y no se utiliza durante unos minutos. Para activarlo de nuevo, pulsa cualquier tecla. La batería del Slim Book no tiene memoria y puede cargarse cuando quieras.

TECLAS DE FUNCIONES ESPECIALES

El teclado Slim Book ha sido diseñado con las siguientes teclas de función especiales para darte más control sobre el iPad.

-  **INICIO** - Muestra la pantalla de inicio del iPad.
-  **BLOQUEO** - Activa y desactiva el modo reposo del iPad.
-  **OCULTAR / MOSTRAR TECLADO** - Oculta o muestra el teclado en pantalla del iPad.
-  **FN + OCULTAR / MOSTRAR TECLADO (SOLO PARA IPAD MINI)** - Oculta o muestra el teclado en pantalla del iPad.
-  **PISTA ANTERIOR** - Salta a la pista anterior en la lista de reproducción seleccionada.
-  **PLAY / PAUSA** - Inicia o detiene tu lista de reproducción actual.
-  **PISTA SIGUIENTE** - Salta a la siguiente pista en la lista de reproducción seleccionada.
-  **SILENCIO** - Silencia el audio del iPad.
-  **BUSCAR (PARA IPAD MINI USA FN + BUSCAR)** - Abre la función de búsqueda del iPad.
-  **SIRI** - Abre Siri.
-  **BLUETOOTH** - Mantén pulsado durante tres segundos para sincronizar.
-  **ENCENDIDO** - Enciende y apaga el teclado Slim Book.
-  **BAJAR VOLUMEN** - Disminuye el volumen del iPad.
-  **SUBIR VOLUMEN** - Aumenta el volumen del iPad.
- caps** **CAPS LOCK** - Activa la función de Bloqueo de Mayúsculas. Cuando la función

Bloqueo de Mayúsculas esté activada, un indicador de luz azul permanecerá encendido hasta que se desactive dicha función. Para desactivar el Bloqueo de Mayúsculas, pulsa simplemente Bloqueo de Mayúsculas de nuevo.



SÍMBOLO DEL MUNDO - Alterna entre los teclados internacionales (cuando se activa en la configuración del iPad).



FN + SÍMBOLO DE LA BATERÍA - Indica la duración de la batería restante.



FN + SÍMBOLO DE RETROILUMINACIÓN- Activa la función de retroiluminación del Slim Book. Al pulsar esta tecla una vez se enciende la luz de fondo, al pulsarla de nuevo se apagará.

NOTA: La retroiluminación se apagará automáticamente después de un par de segundos si no se utiliza. Comienza a escribir otra vez para activarla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el iPad no responde al Slim Book puede que sea debido a algo tan sencillo como que la batería se haya agotado o que no se haya conectado correctamente. Sigue los siguientes pasos para solucionarlo. Si nada de lo mencionado anteriormente soluciona el problema, ponte en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de ZAGG y uno de nuestros profesionales estará encantado de ayudarte.

1. Apague el su Slim Book y luego vuelve a encenderlo. En este momento deberías ver que el indicador LED se ilumina brevemente, si no, procede a cargar el Slim Book.
2. Después de cargarlo, enciende el Slim Book. Si el indicador LED no se ilumina, y el teclado no funciona correctamente, por favor ponte en contacto con el área de atención al cliente de Zagg.
3. Si el Slim Book no puede establecer o mantener una conexión Bluetooth®, reinicia el módulo Bluetooth simplemente cargando el teclado.
4. Vuelve a sincronizar el Slim Book.
5. Si el iPad muestra un mensaje de error, repite el proceso de sincronización.

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de la Normativa de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede producir interferencias dañinas, y (2) el dispositivo debe admitir las interferencias recibidas, incluso interferencias que causen un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido sometido a prueba y cumple con las limitaciones impuestas a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Dichas limitaciones se han concebido como medida de protección eficaz contra las interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo a las instrucciones, podría provocar interferencias dañinas a las radiocomunicaciones. No obstante, no se puede garantizar que no ocurran interferencias en algunas instalaciones. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que pueden comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir dicha interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Cambia la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumenta la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecta el equipo a una toma o circuito diferente al del receptor.
- Ponte en contacto con el distribuidor o con un técnico de radio y televisión.

Precaución de la FCC: Cualquier cambio o modificación no autorizados de forma expresa por la parte responsable de su cumplimiento podría anular el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Este transmisor no debe colocarse ni utilizarse junto a ninguna otra antena o transmisor

El producto cumple con la Normativa de la FCC sobre el límite de exposición a radiofrecuencias establecido para un entorno no controlado y es seguro para utilizarse tal y como se describe en este manual. Se puede lograr una mayor reducción de la exposición a radiofrecuencias si se mantiene el producto lo más alejado posible del usuario o si se fija la potencia de salida a un nivel más bajo siempre y cuando dicha función esté disponible.

ADVERTENCIA

Por favor, lee las indicaciones sobre seguridad y funcionamiento antes de utilizar el teclado o cualquier otro accesorio que lo acompañe. Guarda esta información para futuras consultas.

1. Advertencia en materia de salud: Haz descansos con frecuencia cuando uses el teclado. Si experimentas alguna molestia, dolor, hormigueo, entumecimiento o ardor en el cuello, hombros, brazos, muñecas, manos o cualquier otra parte del cuerpo, abstente de utilizar el teclado y consulta a un médico.
2. Utiliza sólo cargadores micro USB en la conexión con el teclado.
3. No intentes reparar el teclado.
4. No desensables ni intentes desensamblar el teclado.
5. No golpees ni perfores el teclado.
6. No sumerja el teclado en agua.
7. No pongas el teclado en contacto con agua u otros líquidos, ya que esto podría causar un corto circuito, un incendio o una descarga eléctrica que podría ocasionar daños personales, muerte o serios daños materiales.
8. No utilices limpiadores líquidos o en aerosol ni disolventes en el teclado o cerca de este. Limpie sólo con un paño suave y seco. Desconecte todos los cables antes de limpiar el teclado.
9. No utilice el teclado mientras conduzcas un vehículo motorizado, incluyendo automóvil, barco o avión. Si lo haces, tú y otras personas estaríais en riesgo de sufrir lesiones graves, muerte o daños a la propiedad.
10. No utilices o coloques el teclado cerca de ninguna fuente de calor, incluyendo, pero sin limitarlo a radiadores, calefactores, estufas, otros electrodomésticos, fogatas o barbacoas.
11. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, ajusta o conecta el teclado a los productos según las instrucciones en la documentación que se adjunta. No intentes modificar ni ajustar ningún puerto. Cualquier conexión o ajuste inadecuado pueden causar daños.
12. Cuando tengas que desechar el teclado, recíclalo de acuerdo a los requisitos de reciclaje para aparatos electrónicos o las recomendaciones según tu área geográfica.